


Бойлер-накопитель

Схема подключения

Подключение системы / удаление воздуха

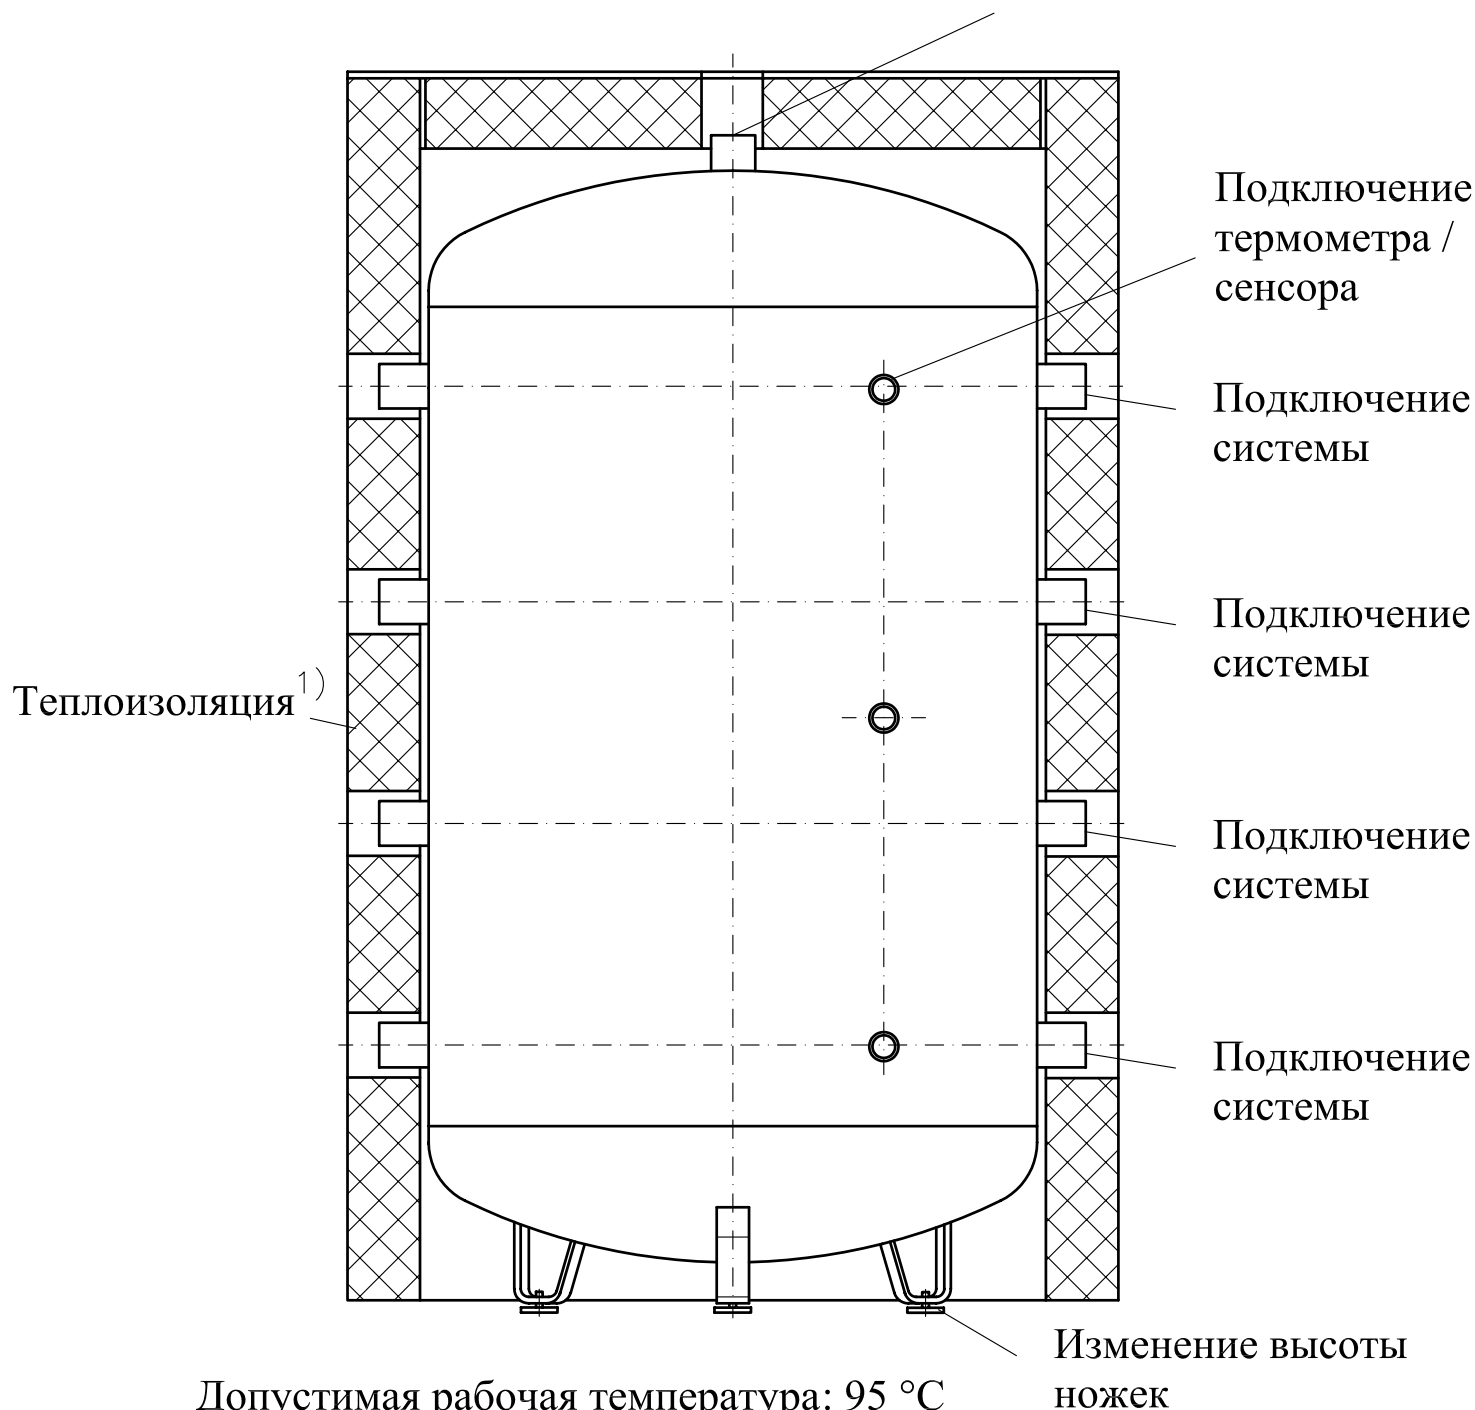

Допустимая рабочая температура: 95 °С

Допустимое рабочее давление: 3 бар

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание согласно действующим инструкциям должны выполняться специализированной фирмой 1) оснащен серийно мягкой пенополиуретановой изоляцией как удобным для сборки комплектом (использовать только как теплоизоляцию, учтите отдельную инструкцию по монтажу!).

Бойлер должен быть подключен так, чтобы внутри его не образовалась воздушная подушка или же вакуум.

Перед вводом в эксплуатацию всю систему основательно промыть.

Герметичность всей системы проверить в условиях эксплуатации. При вопросах просим обращаться к нашей технической службе (телефон 03933/821-0).