


Инструкция по монтажу и эксплуатации жидкотопливных горелок Weishaupt WL 20/1-C, WL 20/2-C

– weishaupt –

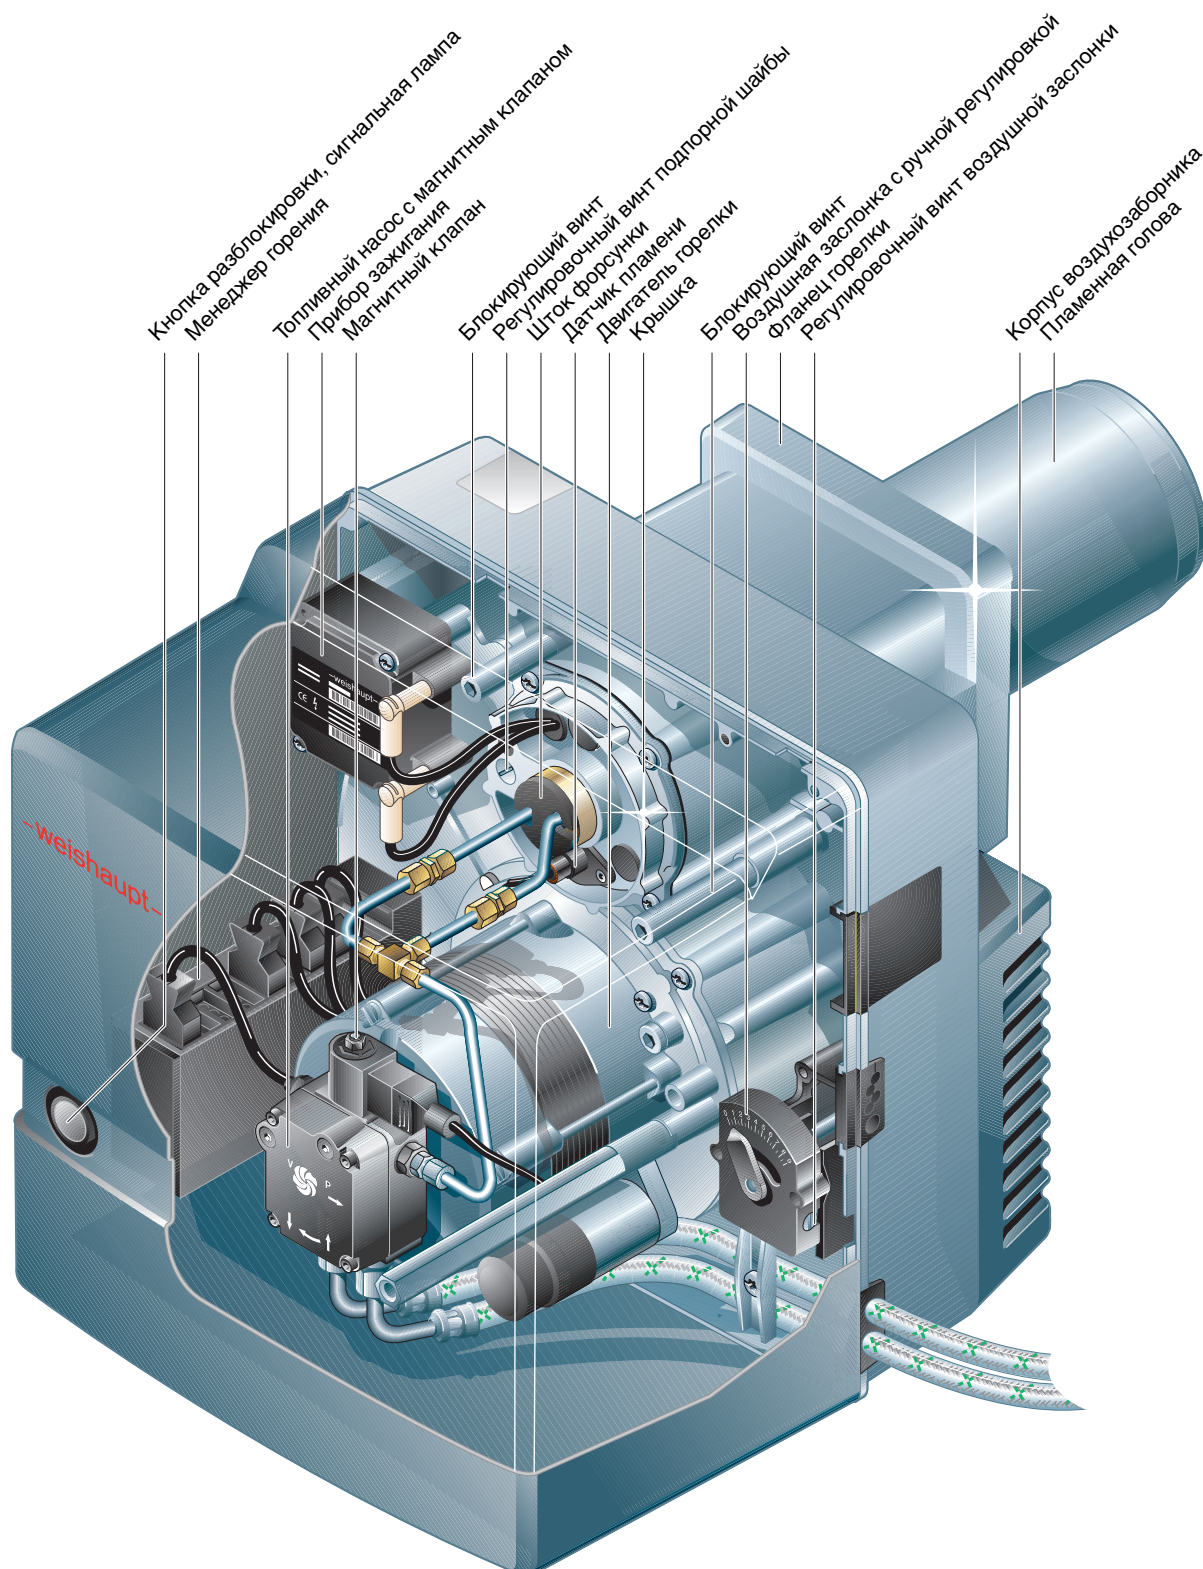

Сертификат соответствия согласно ISO/IEC Guide 22

Производитель: Max Weishaupt GmbH

Адрес: Max Weishaupt Straße
D-88475 Schwendi

Изделие: жидкотопливные горелки
с вентилятором

Тип: WL20/1-C
WL20/2-C

Указанные выше изделия соответствуют

документу №: EN 267
EN 292
EN 50 081-1
EN 50 082-1
EN 60 335

В соответствии с нормативами

89/336/EWG по электромагнитной
совместимости
73/23/EWG по низкому напряжению
92/42/EWG по КПД
98/37/EG по машиностроению

данное изделие отмечено знаком



CE- 0036 0323/01

Швенди 06.09.2001

прокурисг прокурисг
д-р. Люк Денкингер

Горелки были испытаны на независимом испытательном стенде (TÜV строительной промышленной техники, г. Мюнхен) и сертифицированы согласно DIN CERTCO.

Регистрационный номер: 5G982/2001

Качество гарантировано сертифицированной системой контроля в соответствии с DIN ISO 9001.

Содержание

1 Общие указания	3
2 Техника безопасности	4
3 Техническое описание	5
3.1 Использование согласно назначению	5
3.2 Принцип действия	6
4 Монтаж	8
4.1 Техника безопасности при монтаже	8
4.2 Поставка, транспортировка, хранение	8
4.3 Подготовка к монтажу	8
4.4 Подача топлива	8
4.5 Монтаж горелки	10
4.6 Электроподключение	11
4.7 Подбор форсунок	11
5 Ввод в эксплуатацию и эксплуатация	12
5.1 Техника безопасности при первичном вводе в эксплуатацию	12
5.2 Действия перед первичным вводом в эксплуатацию	12
5.3 Первичный ввод в эксплуатацию и настройка	12
5.4 Отключение	14
5.5 Последовательность выполнения функций и электрическая схема	15
5.6 Обслуживание W-FM05	17
6 Причины и устранение неисправностей	18
7 Техническое обслуживание	21
7.1 Техника безопасности при техническом обслуживании	21
7.2 План технического обслуживания	21
7.3 Демонтаж и монтаж форсунок	22
7.4 Установка электродов зажигания	22
7.5 Настройка устройства смешивания	23
7.6 Демонтаж и монтаж штока форсунок	24
7.7 Демонтаж и монтаж крышки корпуса	24
7.8 Сервисное положение	25
7.9 Демонтаж и монтаж топливного насоса, двигателя вентилятора и вентиляторного колеса	25
7.10 Очистка корпуса регулятора воздуха и воздушной заслонки	26
7.11 Демонтаж и монтаж угловой передачи воздушной заслонки	26
7.12 Демонтаж топливного фильтра	27
7.12 Замена внутреннего предохранителя W-FM05	27
8 Технические характеристики	28
8.1 Комплектация горелки	28
8.2 Рабочие поля	28
8.3 Допустимые виды топлива	28
8.4 Электрические характеристики	28
8.5 Допустимые условия окружающей среды	28
8.6 Размеры	29
8.7 Масса	29
Приложение	
Контроль процесса сжигания	30
Предметный указатель	31

1 Общие указания

Данная инструкция по монтажу и эксплуатации

- входит в комплект горелки и должна постоянно храниться на месте использования горелки;
- предназначена для использования только квалифицированным персоналом;
- содержит важнейшие указания по проведению безопасного монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания горелки;
- должна соблюдаться всеми специалистами, работающими с горелкой;

Объяснение символов и указаний



Данный символ обозначает указания, несоблюдение которых может привести к тяжелым телесным повреждениям, вплоть до возникновения ситуаций, представляющих опасность для жизни.



Данный символ обозначает указания, несоблюдение которых может привести к ударам тока, представляющим опасность для жизни.



Данный символ обозначает указания, несоблюдение которых может привести к повреждению или поломке горелки или нанесению ущерба окружающей среде.



Данный символ обозначает действия, которые Вы должны выполнить.

1. Нумерация действий, выполняемых в определенной последовательности в несколько этапов



Данный символ указывает на необходимость проверки.

- Данный символ обозначает перечисления.

Сокращения

Таб. таблица
Гл. глава

Сдача в эксплуатацию и инструкция по обслуживанию

По окончании монтажных работ (не позднее) поставщик горелки передает покупателю инструкцию по обслуживанию и предупреждает о том, что ее следует хранить в помещении, где установлен теплогенератор. На инструкции указан адрес и телефонный номер ближайшей сервисной службы. Покупателя надо предупредить о том, что минимум один раз в год представитель фирмы-производителя или какой-либо другой специалист должен производить проверку установки. Для того чтобы гарантировать регулярное проведение такой проверки, фирма Weishaupt рекомендует заключать договор по техническому обслуживанию.

Поставщик должен ознакомить покупателя с правилами обслуживания горелки и до ввода горелки в эксплуатацию информировать его о необходимости проведения других предусмотренных проверок.

Гарантии и ответственность

Фирма не принимает рекламации по выполнению гарантийных обязательств и не несет ответственности при нанесении ущерба людям и поломке оборудования, произошедшим по следующим причинам:

- если устройство использовалось не по назначению
- при некомпетентном проведении монтажа, ввода в эксплуатацию, обслуживания и технического ухода
- при эксплуатации горелки с неисправными предохранительными устройствами, или если предохранительные и защитные устройства были установлены неправильно или были неисправны
- при несоблюдении указаний инструкции по монтажу и эксплуатации
- если самовольно производились изменения в конструкции горелки
- при установке на горелке дополнительных элементов, которые не прошли проверку вместе с горелкой
- при самовольно произведенных изменениях горелки (например, условия при запуске: мощность и количество оборотов)
- при установке в камере сгорания элементов, препятствующих нормальному образованию пламени
- при недостаточном контроле быстроизнашивающихся элементов горелки
- при некомпетентно проведенных ремонтных работах
- при форс-мажорных обстоятельствах
- если горелку продолжали использовать, несмотря на возникшие повреждения
- при использовании неподходящего топлива
- из-за дефектов на линии подачи топлива
- если используются неоригинальные/нефирменные детали Weishaupt

2 Техника безопасности

Опасные ситуации при обращении с горелкой

Изделия Weishaupt сконструированы в соответствии с действующими нормами и нормативами и принятыми правилами по технике безопасности. Но некомпетентное использование горелки может привести к возникновению ситуаций, представляющих угрозу для жизни пользователя и третьих лиц или к повреждению оборудования или порче имущества.

Чтобы не допустить возникновения опасных ситуаций, горелку можно использовать только

- по назначению,
- при соблюдении всех правил безопасности,
- при соблюдении всех указаний инструкции по монтажу и эксплуатации,
- с проведением необходимых проверок и работ по техническому обслуживанию.

Следует немедленно устранять неисправности, представляющие опасность.

Подготовка персонала

С горелкой разрешается работать только квалифицированному персоналу. Квалифицированный персонал – лица, которые знают, как должны производиться установка, монтаж, настройка, ввод в эксплуатацию и профилактический осмотр горелки и которые имеют соответствующую квалификацию, например:

- знания, право или полномочия производить включение и отключение, заземление и маркирование электроприборов согласно правилам техники безопасности.

Организационные мероприятия

- Лица, работающие с горелкой, должны носить соответствующую одежду и средства индивидуальной защиты.
- Необходимо проводить регулярную проверку всех предохранительных устройств.

Неформальные меры безопасности

- Дополнительно к инструкции по монтажу и эксплуатации следует соблюдать правила безопасности, действующие в данной стране, особенно, соответствующие предписания по безопасности (например, DIN, VDE)
- Все инструкции по безопасности и предупреждения об опасности, находящиеся на устройстве, должны находиться в читабельном виде.

Меры безопасности при нормальной эксплуатации горелки

- Используйте горелку только в том случае, если предохранительные устройства находятся в полной исправности
- Не менее одного раза в год проверяйте горелку на наличие внешних признаков повреждений и на исправность предохранительных устройств
- Иногда, в зависимости от условий эксплуатации, могут потребоваться более частые проверки

Безопасность при работе с электричеством

- Работы с электричеством разрешается проводить только специалистам
- В рамках технического обслуживания следует проверять электрическое оборудование горелки. Ослабленные соединения и поврежденные кабели надо сразу же исправить или заменить.
- При необходимости проводить работы на элементах, находящихся под напряжением, требуется помощь еще одного специалиста, который в случае необходимости должен отключить главный выключатель.

Обслуживание и устранение неисправностей

- Необходимые работы по настройке, обслуживанию и инспекции следует проводить в отведенные для этого сроки.
- Перед началом работ по обслуживанию проинформировать об этом владельца.
- При проведении работ по обслуживанию, инспекции и ремонту включить прибор без напряжения и защитить главный выключатель от случайного включения, отключить подачу топлива.
- Если во время обслуживания и проверки открываются герметичные соединения, то при повторном монтаже надо тщательно очистить поверхность уплотнений и соединений. Поврежденные уплотнения должны быть заменены. Проверить герметичность!
- Проводить ремонтные работы на устройствах контроля пламени, ограничителях, исполнительных органах, а также других предохранительных устройствах разрешается только производителю или его уполномоченному.
- Проверить, прочно ли завинчены ослабленные винтовые соединения.
- После окончания работ по обслуживанию проверить работу устройств безопасности.

Конструктивные изменения устройства

- Запрещается производить изменения конструкции устройства без разрешения производителя. Для проведения любых изменений требуется письменное разрешение фирмы «Max Weishaupt GmbH».
- Поврежденные детали должны быть немедленно заменены.
- Запрещается дополнительно устанавливать детали, не прошедшие проверку вместе с устройством.
- Использовать только оригинальные запасные части Weishaupt.
Наша компания не дает гарантии, что запасные части других производителей сконструированы и изготовлены в соответствии с правилами техники безопасности.

Изменения камеры сгорания

- Установка в камере сгорания элементов, которые не прошли проверку вместе с горелкой, может отрицательно повлиять на работу и надежность горелки.
За повреждения, произошедшие по этой причине, фирма ответственности не несет.

Чистка устройства и утилизация

- При обращении с использованными материалами соблюдать требования по охране окружающей среды.

3 Техническое описание

3.1 Использование согласно назначению

Жидкотопливные горелки Weishaupt WL20 можно использовать на


- теплогенераторах согласно EN 303-2 или DIN 4702-1
- водогрейных установках при прерывистом и длительном режиме эксплуатации (менеджер горения отключает горелку один раз в 24 часа)
- на подогревателях воздуха

Любое другое использование горелок разрешается только с письменного согласия фирмы «Max Weishaupt GmbH».

- На горелке можно использовать только топливо, соответствующее DIN 51 603-1, топливо EL в соответствии с ÖNORM-C1109, стандартное топливо европейского качества в соответствии с SN 181 160-2 или (предпочтительно) «эко-топливо» качества CH согласно SN 181 1602.
- Допустимые условия окружающей среды см. гл. 8.5.
- Горелку можно использовать только в закрытых помещениях, эксплуатация на открытом воздухе запрещена.
- Горелку можно использовать только в соответствии с рабочими полями (рабочие поля см. гл. 8.2)
- Для экологически чистого сжигания топлива рекомендуется использовать теплогенератор с отводом дымовых газов по трехходовому принципу согласно EN 267, размеры камеры сгорания должны соответствовать EN 267.

Жидкотопливная горелка WL20 поставляется в двух классах мощности: WL20/1-C и WL20/2-C.

Обозначения:

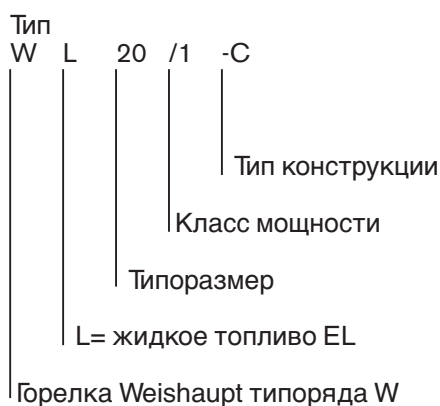

3.2 Принцип действия

Тип горелки

- Полностью автоматическая воздуходувная горелка с распылением топлива
- Одноступенчатая

Цифровой менеджер горения

Особенности:

- Защита при помощи внутренних предохранителей
- Осуществляет управление и контроль всех функций горелки
- Безопасность благодаря установке двух микропроцессоров (взаимный контроль)
- Подключение к информационной шине (eBUS)
- Сигнальная лампа для индикации рабочих состояний:

зеленый	- работа горелки
зеленый мигающий	- работа горелки при недостаточном освещении
оранжевый	- пуск горелки, внутренняя проверка состояния приборов
оранжевый мигающий	- фаза зажигания
красный	- неисправность горелки
оранжевый/красный мигающий	- недостаточное напряжение или повреждены внутренние предохранители
зеленый/красный мигающий	- посторонний свет
красный 2 раза /оранжевый мигающий, короткая пауза	- избыточное напряжение
красный мигающий	- отсутствует штекерная перемычка №2 или не замкнут контакт сервопривода

Регулирование воздуха

- Необходимое положение воздушной заслонки устанавливается с помощью регулировочного винта.

Электрический сервопривод (опция)

- При останове горелки воздушная заслонка закрывается автоматически, чтобы не допустить охлаждения теплогенератора.
- Необходимое положение воздушной заслонки устанавливается с помощью регулировочного винта сервопривода.

Шток форсунок

- Общий расход топлива: топливо поступает на одну форсунку (WL20-1/C) или две форсунки (WL20-2/C)
- Необходимое положение подпорной шайбы устанавливается с помощью регулировочного винта.

Работа программы


Регулятор дает команду на выработку тепла

- Запуск вентилятора – предварительная продувка камеры горения, зажигание
- Подача топлива – магнитный клапан открывается
- Образование пламени

Регулируемое отключение

- Магнитный клапан закрывается
- Последующая продувка камеры сгорания
- Горелка отключается


Функциональная схема WL20-1/C

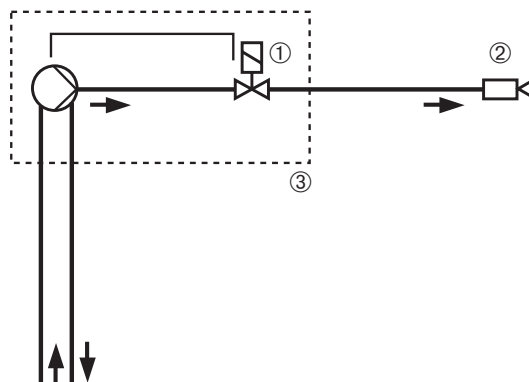

WL20/1-C:

- ① магнитный клапан, закрыт без тока
- ② головка форсунок с одной форсункой
- ③ топливный насос со встроенным магнитным клапаном

Функциональная схема WL20-2/C

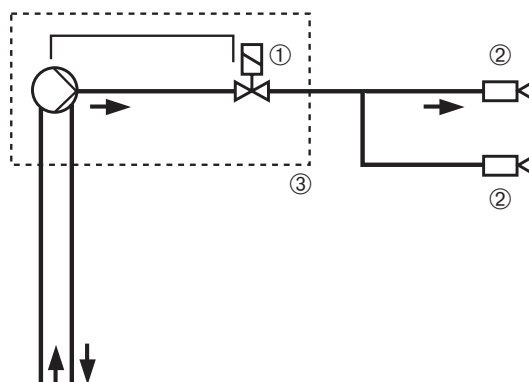

WL20/2-C:

- ① магнитный клапан, закрыт без тока
- ② головка форсунок с двумя форсунками
- ③ топливный насос со встроенным магнитным клапаном

Топливный насос

AL30C 9537

- Насос для жидкого топлива EL
- Встроенный клапан регулировки давления
- Магнитный клапан ①; закрыт без тока
- Заглушка на обводной линии для перенастройки с однотрубной системы на двухтрубную

Технические характеристики:

Диапазон давления насоса _____ 8...15 бар

Мощность _____ 40 л/ч

Заводская настройка _____ 12 бар

Удаление воздуха

Удаление воздуха насосами в двухтрубной системе происходит автоматически. В режиме работы однотрубной системы воздух удаляется только при открытом магнитном клапане ① через линию форсунок или подключение манометра ⑤.

Топливные шланги

Технические характеристики:

Класс давления А

DIN 4798-1

DN _____ 4

Длина _____ 1200

Подсоединение* со стороны насосов _____ G 1/8"

Присоединительный патрубок со стороны монтажа _____ R 3/8"


Номинальное давление _____ $P_N = 10$ бар

Контрольное давление _____ $P_P = 15$ бар

Рабочая температура _____ $T_B = 70^\circ\text{C}$

* Штуцер 6x1 с накидной гайкой

Топливный насос AL 30C 9537

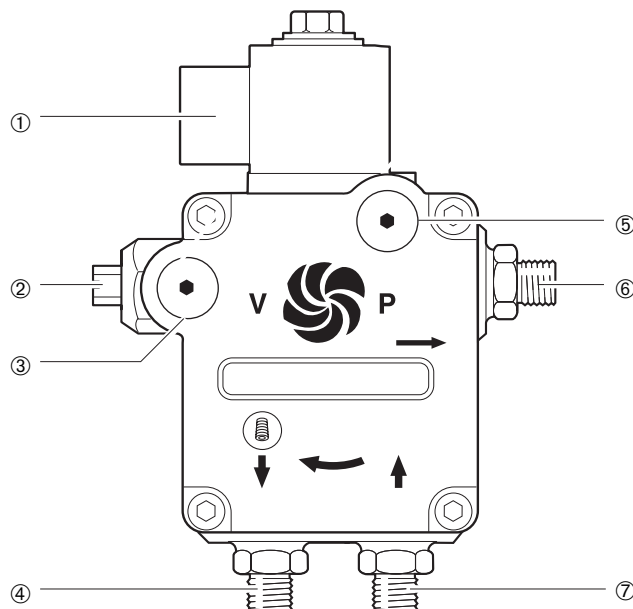

① магнитный клапан

② винт регулировки давления

③ подключение вакуумметра

④ подключение обратной линии

⑤ подключение манометра



⑥ линия к форсункам

⑦ подключение линии всасывания

Перенастройка насоса (AL 30C)

Двухтрубная система
(поставка)

Однотрубная система

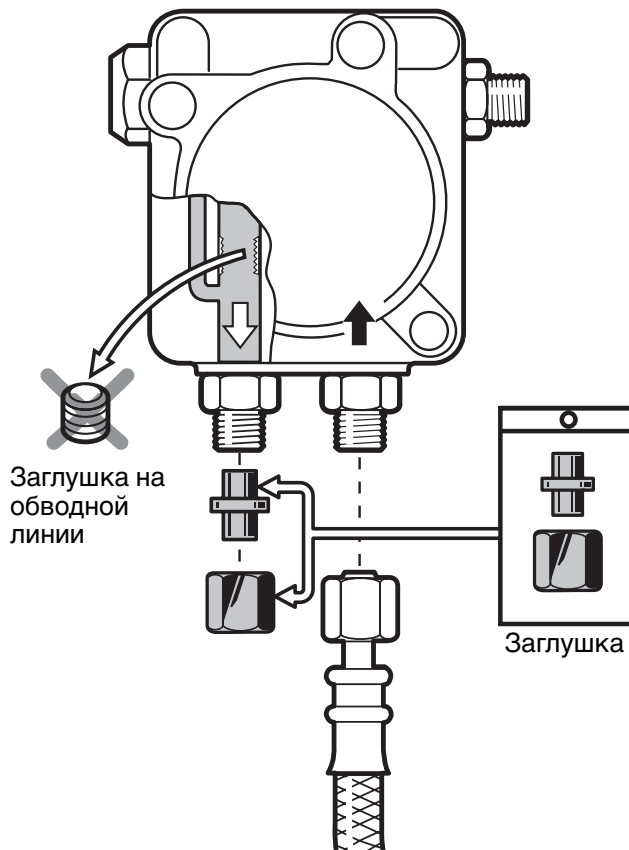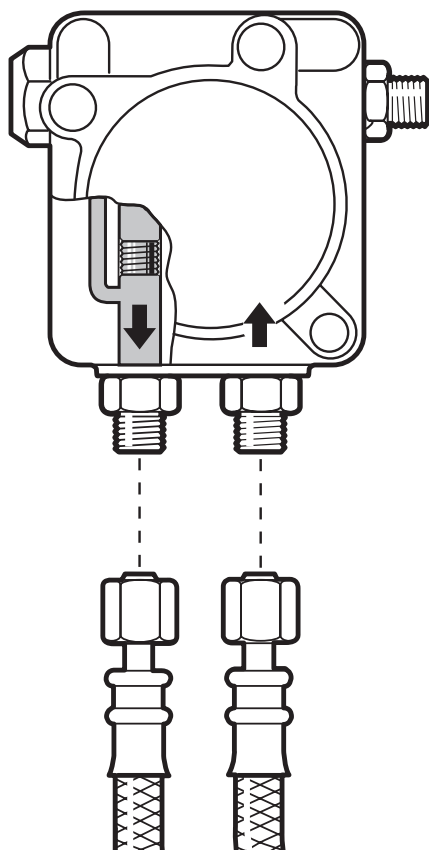

4 Монтаж

4.1 Техника безопасности при монтаже

Включение без напряжения



Перед началом монтажных работ выключите главный и аварийный выключатели.

При несоблюдении данных условий возможны удары током. Последствием этого могут быть серьезные травмы вплоть до смертельного исхода.

4.2 Поставка, транспортировка, хранение

Проверка поставки

Проверьте поставку на комплектность и наличие повреждений в результате транспортировки. При обнаружении недостачи или повреждений, поставьте в известность поставщика.

Транспортировка

Массу при транспортировке см. гл. 8.7.

Хранение

При хранении следить за поддержанием допустимой температуры окружающей среды (см. гл. 8.5).

4.3 Подготовка к монтажу

Проверить данные на шильдике

- ❑ Мощность горелки должна находиться в пределах диапазона мощности теплогенератора, при этом следует учитывать КПД теплогенератора. Данные по мощности на шильдике относятся к минимальной и максимальной теплотехнической мощности горелки (см. рабочее поле в гл. 8.2).

Занимаемая площадь

Размеры горелки см. гл. 8.6

4.4 Подача топлива

Безопасность и надежность работы жидкотопливной горелки можно гарантировать только при условии надлежащего монтажа системы подачи топлива. Монтажные работы должны производиться в соответствии с DIN 4755, а также с учетом местных предписаний/стандартов.

Внимание:

- Не использовать систему катодной защиты, если топливный бак сделан из стали
- Правильно подбирать диаметр трубопроводов
- Прокладывать трубопроводы с минимальным количеством винтовых соединений
- Соблюдать герметичность винтовых соединений
- Избегать острых изгибов
- Учитывать влияние длины всасывающей линии
- Учитывать потери давления на фильтре и других встроенных элементах
- Следить за перепадом уровней топлива (Н) в топливном баке и на насосе (не более 3,5 м)
- Не устанавливать топливные баки и трубопроводы под открытым небом и на холоде. При температуре топлива ниже 0°C парафиновый осадок забивает трубопроводы, топливные фильтры и форсунки.

- Макс. давление подпора на насосе: < 2,0 бар
- Макс. разрежение всасывания насоса: < 0,4 бар



При разрежении вакуума > 0,4 бар может повредиться насос.

Внимание

- Топливопровод к горелке проводить без тяговых напряжений.
- Устанавливать топливные фильтры перед насосом (рекомендуемая величина ячеек сетки: 70 µ)
- После монтажа топливопроводов произвести проверку давления на трубопроводах (см. DIN 4755). Во время проверки давления горелку подключать нельзя!

При монтаже баков выше горелки

В зависимости от местных предписаний/стандартов часто возникает необходимость в установке дополнительного обратного клапана в прямой линии. При использовании обратных клапанов следует учитывать потери давления через клапан; данные указывает производитель.

Weishaupt рекомендует устанавливать в прямой линии магнитный клапан ①. Магнитный клапан должен закрываться медленно и способствовать снижению давления в направлении топливного бака.

Управление магнитным клапаном см. гл. 5.5.

Режим эксплуатации с кольцевым трубопроводом

На установках с несколькими горелками и при больших длинах трубопровода Weishaupt рекомендует осуществлять подачу топлива по кольцевому трубопроводу. Функциональную и монтажную схему кольцевого трубопровода см. в технических рабочих листах.

Жидкотопливный подкачивающий насос

При превышении допустимого разрежения всасывания топливного насоса, устанавливается подкачивающий насос.

Внимание:

- макс. давление подпора — 2 бар на топливном насосе горелки
- Как правило, управление насосом подачи топлива в соответствии запросом горелки на тепло.

Длина трубопровода зависит от:

- разницы уровня топлива в топливном насосе и топливном баке (H)
- расхода топлива и типа насоса
- диаметра трубопровода (DN)

При составлении следующей таблицы подбора диаметра трубопровода не учитывались потери давления дополнительных установок/элементов.


Однотрубная система

Расход топлива (кг/ч)	DN [MM]	H [M]	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
до 2,5	4	93	90	87	83	77	72	66	60	55	49	43	38	32	26	21	14	
	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	85
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2,5 — 6,3	4	44	41	39	36	34	31	29	26	24	21	19	16	13	11	8	6	
	6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	84	71	59	33	20	
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6,3 — 12,0	6	100	100	97	94	89	82	76	69	63	56	50	43	36	30	23	16	
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	87	75	54	
12 — 25	6	59	56	53	50	46	43	40	37	34	31	27	24	21	18	15	12	
	8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	87	77	65	57	47	37	

Двухтрубная система

Насос	DN [MM]	H [M]	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0	-0,5	-1,0	-1,5	-2,0	-2,5	-3,0	-3,5
AL30C	6	26	24	23	22	20	19	18	16	15	13	12	11	9	8	6	5	
	8	88	77	73	68	64	60	55	51	47	42	38	32	27	21	15	9	
	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	82	67	53	38	24	

Принципиальная схема подачи топлива (неполная)

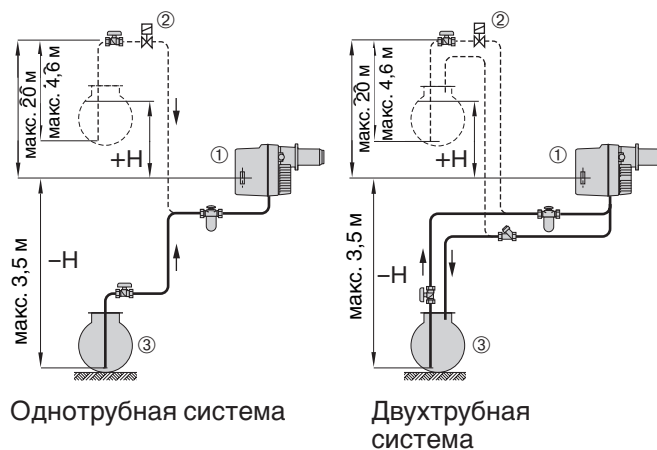

- ① топливный насос горелки
- ② магнитный клапан (медленно закрывающийся) или обратный клапан
- ③ топливный бак\топливохранилище

4.5 Монтаж горелки


Подготовка теплогенератора

На рисунке изображена обмуровка теплогенератора без охлажденной передней стенки. Обмуровка не должна выступать за передний край пламенной головы. Однако обмуровка может иметь форму конуса ($\geq 60^\circ$). На теплогенераторах с передней стенкой, охлаждаемой водой, обмуровка необязательна, если отсутствуют данные производителя котла.


Пламенная голова	Размеры в мм					
	d1	d2	d3	d4	d5	l1
WL20/1-C	108	M8	170	130	140	137
WL20/2-C	120	M8	170	130	140	170

Примечание: промежуточный фланец для размера d3 150мм на теплогенераторе мощностью (<70 кВт), гл. 8.6

Обмуровка и отверстия

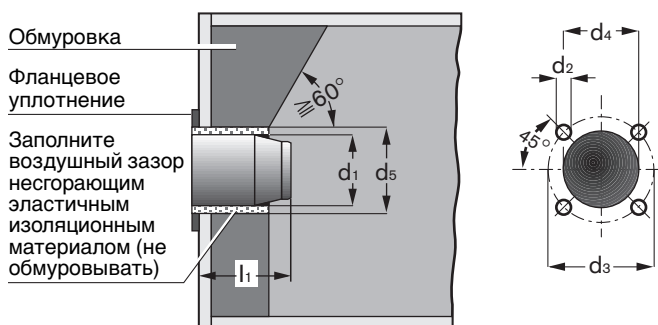

Последовательность выполнения монтажа, действия от ① до ⑥

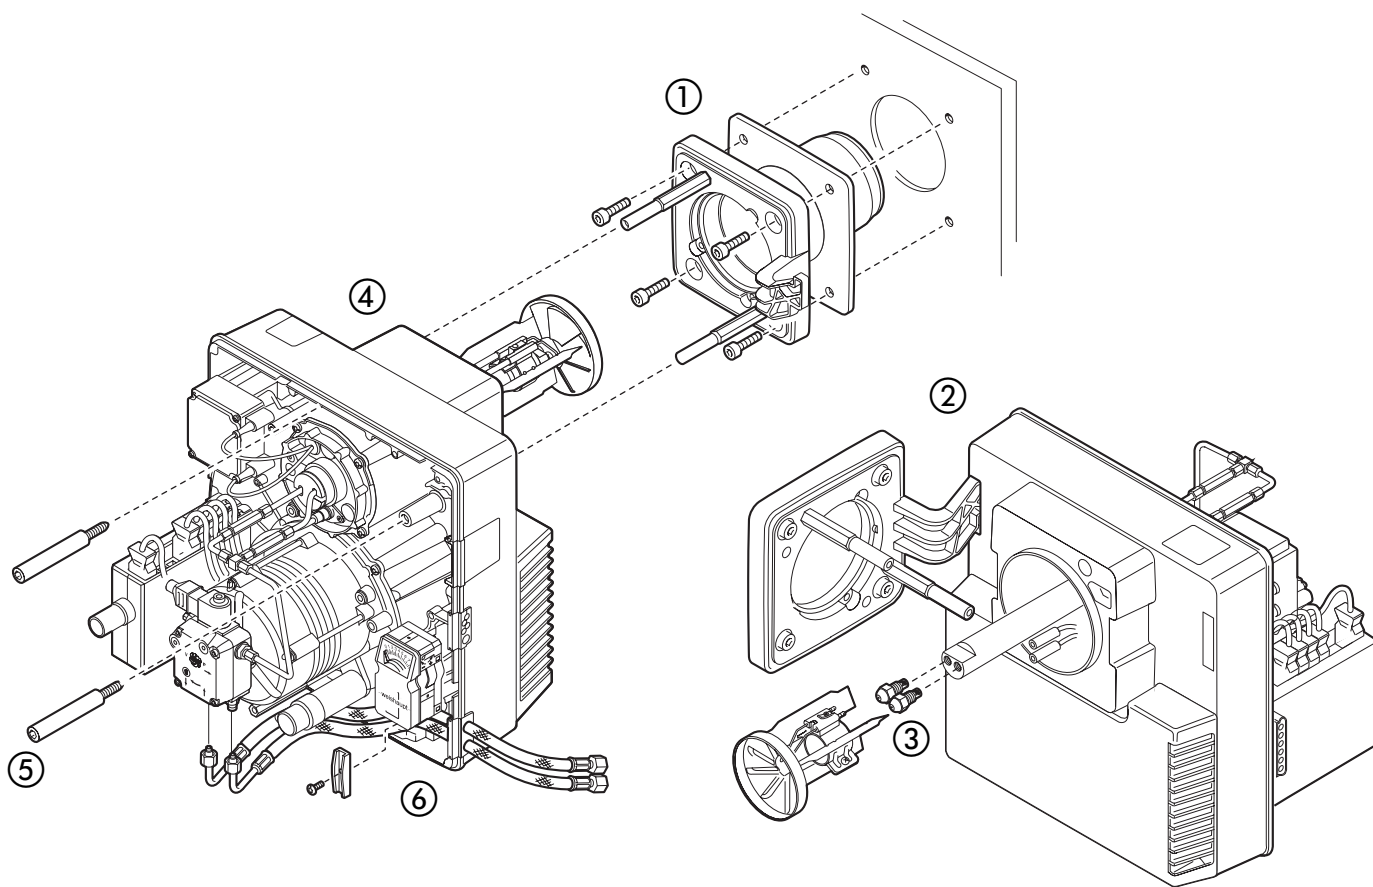

При установке форсунок и подпорной шайбы принять во внимание:

- подбор форсунок, глава 4.7
- расстояние форсунка-подпорная шайба, глава 7.5
- установка электродов зажигания, глава 7.4

Примечание замена форсунки согласно гл. 7.3



Подключение топливных шлангов

Из-за неправильного подсоединения топливных шлангов топливный насос может работать всухую и повредиться. При подсоединении обратите внимание на указатели прямой и обратной линий на топливном насосе и фильтре. При прокладке не допускайте возникновения изломов и разрывов шлангов.



Опасность получения ожогов.

Во время работы горелки некоторые детали (пламенная труба, фланец горелки и др.) нагреваются и до проведения сервисных работ их нужно охладить.

Монтаж горелки с поворотом на 180°

Горелка может монтироваться с поворотом на 180°. Но для этого нужно поменять топливопровод (топливопровод можно заказать как принадлежность к горелке).

- ☞ установите крепежную шпильку фланца горелки в соседнее резьбовое отверстие
- ☞ поверните топливный насос на 180° и установите новый трубопровод (см. принадлежности)
- ☞ Поверните шток форсунки вместе с подпорной шайбой так, чтобы электроды зажигания оказались вверх.

4.6 Электроподключение

- ☞ Проверьте полярность подсоединительного штекера
См. электрическую схему в главе 5.5
- ☞ Подключение электропитания должно производиться согласно электрической схеме для данного типа прибора


Примечание для Австрии

Перед горелкой должны быть установлены размыкающие устройства. Мин. расстояние между контактами для всех полюсов должно составлять 3 мм.

Возможные варианты:

- выключатель (без микроконтактов); с размыкающим действием
- выключатель защиты мощности
- контакторы
- резьбовые предохранители с четко определенным расположением

Электроподключение

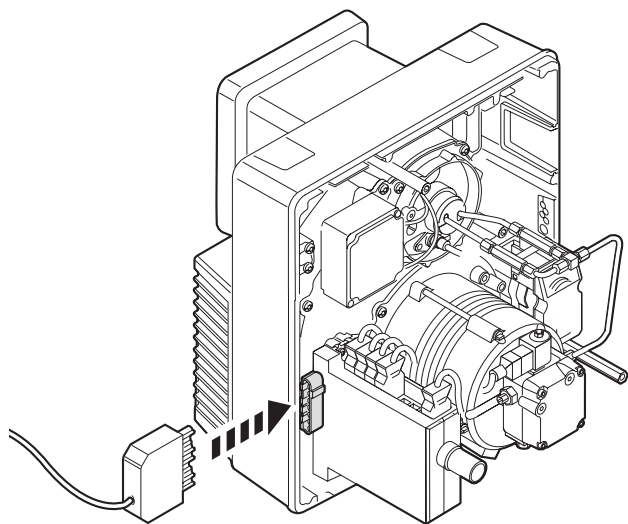

4.7 Подбор форсунок

WL20/1-C (одна форсунка)

Производитель форсунок	Характеристика				Мощность	
Fluidics, Steinen	60° S, 60°H				50 -120 кВт	
Размер форсунки (US gph)**	10 бар		12 бар		14 бар	
	кВт	кг/ч	кВт	кг/ч	кВт	кг/ч
	1,00	– –	49,9	4,2	53,5	4,5
	1,10	49,9 4,2	54,7	4,6	58,3	4,9
	1,25	55,9 4,7	61,8	5,2	66,6	5,6
	1,35	60,6 5,1	66,6	5,6	72,5	6,1
	1,50	67,8 5,7	73,7	6,2	79,7	6,7
	1,65	74,9 6,3	82,1	6,9	88,0	7,4
	1,75	78,5 6,6	86,8	7,3	94,0	7,9
	2,00	90,4 7,6	98,7	8,3	107,0	9,0
2,5	113,0 9,5	123,7	10,4	–	–	

Таблица составлена на основе данных производителя форсунок.
** относится к 7 бар

При размерах форсунок 1,00-1,35 предпочтительнее использовать форсунки Fluidics.

WL20/2-C (две форсунки)

Производитель форсунок	Характеристика				Мощность	
Fluidics, Steinen	60° S, 60°H				70 -150 kW	
Размер форсунки (US gph)**	10 бар		12 бар		14 бар	
	кВт	кг/ч	кВт	кг/ч	кВт	кг/ч
	0,75	33,3 2,8	36,8 3,1	40,4 3,4		
	0,85	38,0 3,2	41,6 3,5	45,2 3,8		
	1,00	45,2 3,8	49,9 4,2	53,5 4,5		
	1,10	49,9 4,2	54,7 4,6	58,3 4,9		
	1,25	55,9 4,7	61,8 5,2	66,6 5,6		
	1,35	60,6 5,1	66,6 5,6	72,5 6,1		
	1,50	67,8 5,7	73,7 6,2	79,7 6,7		
	1,65	74,9 6,3	82,1 6,9	– –		

Таблица составлена на основе данных производителя форсунок.
** относится к 7 бар

При размерах форсунок 1,00-1,35 предпочтительнее использовать форсунки Fluidics.

Характеристика и угол распыления изменяются в зависимости от давления распыления.

Пересчет тепловой мощности сжигания в (кВт) в расход топлива в (кг/ч):

расход топлива в (кг/ч) = тепловая мощность сжигания в (кВт) / 11,9

Заводская настройка

Давления распыления _____ 12 бар

Пример подбора форсунок WL 20/2-C

Необходимая тепловая мощность сжигания $Q_F = 100$ кВт

дает общий расход топлива: $100/11,9 = 8,4$ кг/ч^①

Расход на форсунку (только на WL 20/2-C) $8,4/2 = 4,2$ кг/ч

Форсунка подбирается с учетом рекомендуемого давления/напора насоса:

12 бар/4,2 кг/ч

Размер форсунки **1,00 gph**

^① По этому значению должно подбираться положение подпорной шайбы и воздушной заслонки из диаграмм регулирования в главе 5.3.

5 Ввод в эксплуатацию и эксплуатация

5.1 Техника безопасности при первичном вводе в эксплуатацию

Первичный ввод в эксплуатацию горелки может осуществляться только производителем или другим специалистом. При этом следует проверить работу всех регулирующих, управляющих и предохранительных устройств, а также их настройку.

Кроме того, следует проверить предохранители электрической цепи и защиту электрических элементов на возможность несанкционированного доступа.

5.2 Действия перед первичным вводом в эксплуатацию

Удалить воздух из всасывающего трубопровода



Перед первичным вводом в эксплуатацию всасывающий трубопровод должен быть полностью заполнен топливом и из него должен быть удален воздух. В противном случае насос может работать всухую и выйти из строя.

- ☞ Удалить воздух вручную при помощи всасывающего насоса.


Подключение манометра

Для измерения давления вентилятора перед смесительным устройством во время настройки.

Подключение манометров на жидкотопливном насосе


1. подключить манометр (гл. 3.2).
2. подключить вакуумметр (гл. 3.2).

Манометр на жидкотопливном насосе (для ввода в эксплуатацию)

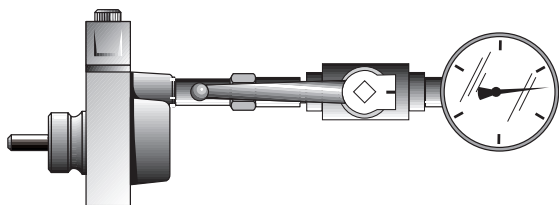

Манометр (давление вентилятора перед смесительным устройством)

После измерения снова установить заглушку

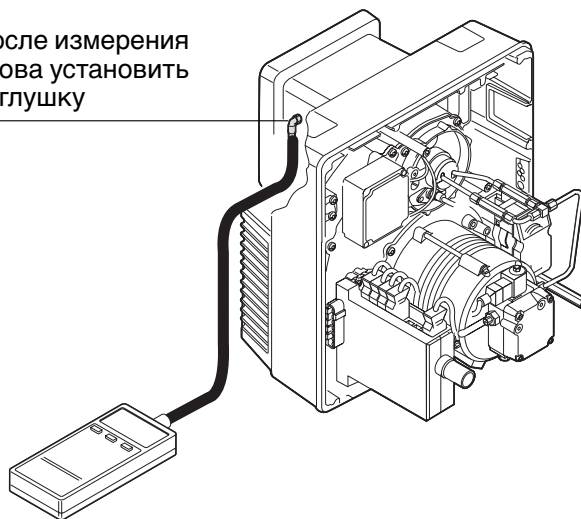

Проверка перед первичным вводом в эксплуатацию

- ☐ Смонтированный теплогенератор должен быть готов к эксплуатации.
- ☐ Необходимо соблюдать инструкцию по эксплуатации теплогенератора.
- ☐ Электроподключения в соответствии со схемой.
- ☐ В теплогенераторе и в системе должно быть достаточное количество теплоносителя.
- ☐ Дымоходы должны быть свободными.
- ☐ Вентиляторы на генераторах горячего воздуха должны работать правильно.
- ☐ Необходимо обеспечить достаточное количество свежего воздуха.
- ☐ Должно быть в наличии стандартное место для измерения дымовых газов.
- ☐ Следить за герметичностью теплогенератора и участка дымохода до места измерения, для того чтобы посторонний воздух не оказывал влияние на результаты измерений
- ☐ Необходимо правильно настроить предохранитель уровня воды.

- ☐ Терморегулятор, регулятор давления, а также предохранительные и ограничительные устройства должны находиться в рабочем положении.
- ☐ Обеспечить надежный отвод тепла.
- ☐ Воздух из топливных трубопроводов должен быть удален (отсутствие воздуха).
- ☐ Необходимо установить подходящую форсунку (см. гл. 4.7).
- ☐ Должно быть правильно отрегулировано расстояние между подпорной шайбой и форсункой (гл. 7.5)
- ☐ Электроды зажигания должны быть установлены правильно (гл. 7.4.).

Примечание: может потребоваться проведение дополнительной проверки установки. При этом необходимо соблюдать инструкции на отдельные элементы установки.

5.3 Первичный ввод в эксплуатацию и настройка


Основные параметры регулировки подпорной шайбы и воздушной заслонки

С помощью графиков регулирования подпорной шайбы и воздушной заслонки производится предварительная настройка горелки для первичного ввода в эксплуатацию. Параметры регулирования основываются на максимальном сопротивлении камеры сгорания согласно EN 303 и для достижения оптимального сгорания должны быть соотнесены с соответствующим сопротивлением камеры сгорания.

Регулировка подпорной шайбы

Указательный винт


Регулировочный винт

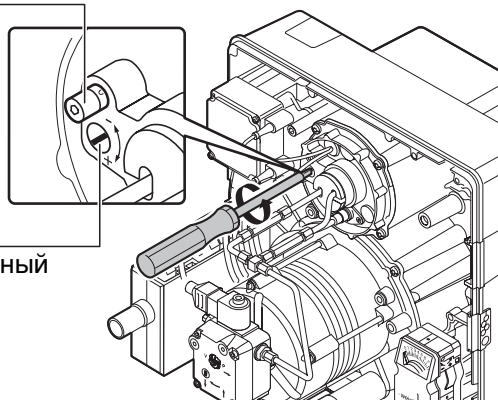


Регулировка подпорной шайбы

Вращать регулировочный винт до появления на шкале указательного винта предварительно заданного значения.

Регулировка воздушной заслонки

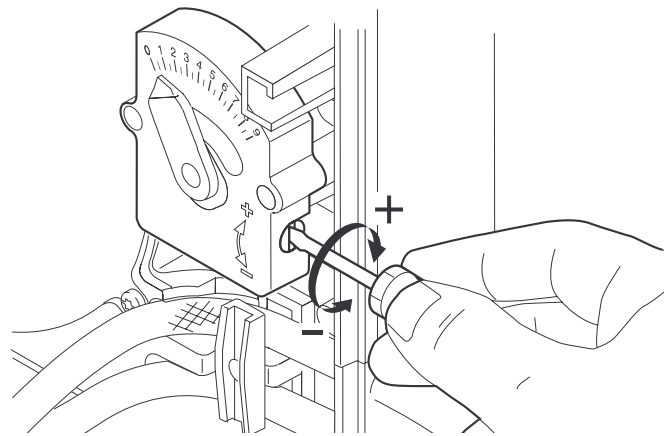


Регулировка воздушной заслонки на сервоприводе (опция)

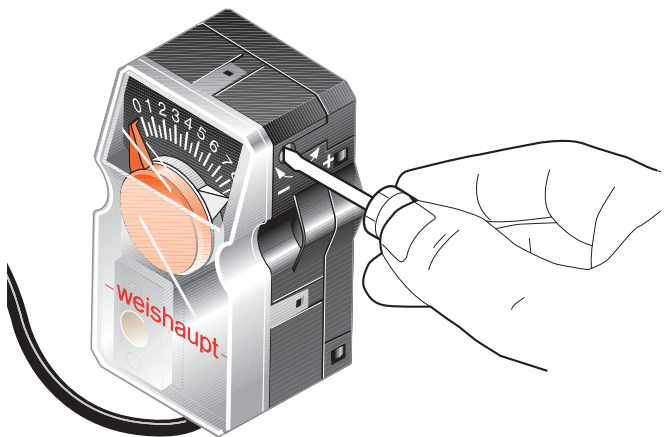

Как правило, после предварительной настройки значения CO_2 находятся в диапазоне от 12 до 13%. Предварительная настройка не заменяет обязательного измерения дымовых газов и оптимизации сжигания!


Примечание Тепловая мощность сжигания зависит от установленной форсунки (смотри главу 4.7)!

Основные параметры регулировки подпорной шайбы

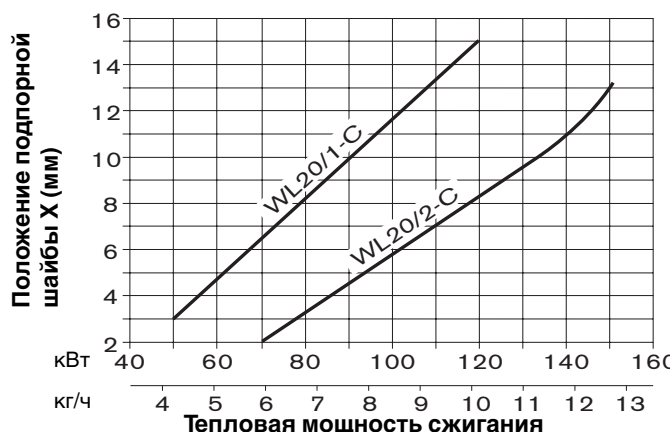

Примечание При положении подпорной шайбы 0 указательный винт находится заподлицо с корпусом смесительного устройства (шкала не видна)

Основные параметры регулировки воздушной заслонки

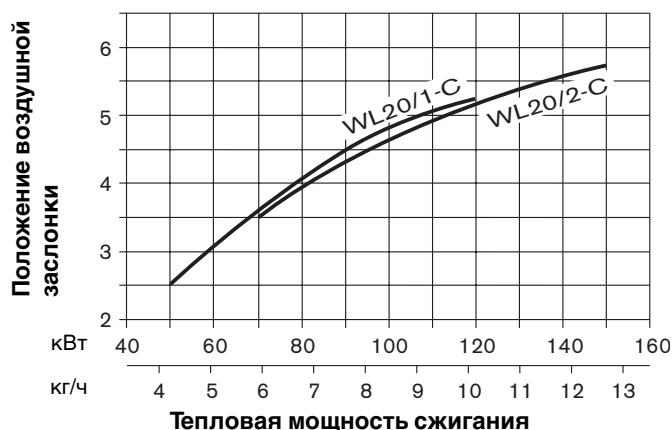

Ориентировочные значения по давлению вентилятора перед устройством смешивания

Если для первичного ввода в эксплуатацию настройка горелки производится согласно указанным в диаграмме параметрам настройки, то в зависимости от давления в камере сгорания теплогенератора получаются ориентировочные значения давления перед устройством смешивания, указанные в диаграмме.



Опасность взрыва!

Образование СО вследствие неправильной настройки горелки.

Проверить выбросы СО и содержание сажи.

При наличии СО или сажи провести оптимизацию параметров сжигания. Содержание СО не должно превышать 50 ppm. Содержание сажи <1.



Опасность возгорания!

Во время работы горелки некоторые детали (пламенная труба, фланец горелки и др.) нагреваются. Перед проведением сервисных работ их необходимо охладить.

Ввод в эксплуатацию


- ☐ Воздушная заслонка и подпорная шайба должны быть установлены в соответствии с требуемой мощностью сжигания.
- ☐ От регулятора котла должен быть получен запрос на тепло.
-  Подключить электропитание к горелке. Главный и аварийный выключатели привести в положение «вкл.»
- Пуск горелки производится согласно функциональной последовательности (см. гл. 5.5).
-  Установить давление насоса.
-  Оптимизировать предварительную настройку воздуха в соответствии с параметрами сжигания.
-  Настроить избыток воздуха с учетом давления перед устройством смешивания (см. диаграмму).
 - со стороны напора через положение воздушной настройки
 - со стороны всасывания через угол открытия воздушной заслонки.
-  Произвести контроль процесса сжигания

5.4 Отключение

При кратковременном отключении горелки (например, при чистке дымовых труб)

-  отключить главный и аварийный выключатели горелки.

Ориентировочные значения по давлению перед устройством смешивания

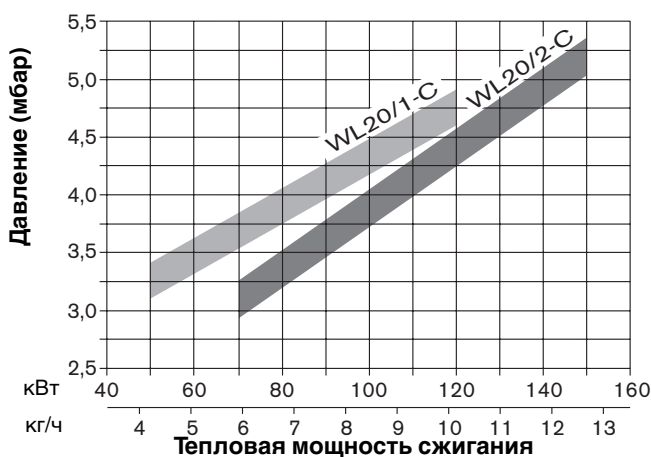

Оптимизация сжигания

- Увеличить давление и скорость смешивания:
 -  Повернуть регулировочный винт подпорной шайбы влево (-).
Длина смесительного устройства уменьшается.
 -  Для корректировки уменьшающегося таким образом избытка воздуха увеличить угол открытия воздушной заслонки.

Возможности по улучшению стабильности

- Снизить скорость смешивания на подпорной шайбе:
 -  Повернуть регулировочный винт подпорной шайбы вправо (+)
Длина смесительного устройства увеличивается.
 -  Для корректировки увеличивающегося таким образом избытка воздуха, уменьшить угол открытия воздушной заслонки.
- Установить меньшую форсунку и увеличить давление насоса.
- Использовать форсунку другого производителя.

Примечание После каждого вмешательства произвести контроль параметров сжигания и при необходимости скорректировать настройку (см. приложение).

Заключительные работы



При длительной нагрузке могут возникнуть повреждения приборов контроля давления (манометра и вакуумметра), в результате чего возможна неконтролируемая утечка топлива.

После настройки снять манометр и вакуумметр. Закрыть места подключений.

-  Занести результаты измерений дымовых газов в протокол.
-  Провести визуальную проверку установки и трубопроводов на герметичность.
-  Установить на кожух горелки соответствующую крышку электроподключений.
-  Ознакомить пользователя с правилами эксплуатации горелки.

При длительном отключении горелки:


-  отключите главный и аварийный выключатели горелки
-  закройте запорные органы подачи топлива

5.5 Принцип действия и электрическая схема


Диаграмма последовательности действий

WL20/1-C und WL20/2-C


Стандарт

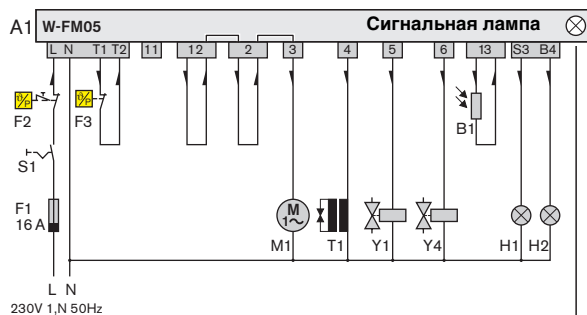


Запуск с образованием пламени

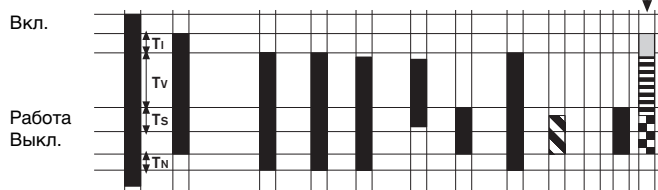


Запуск без образования пламени

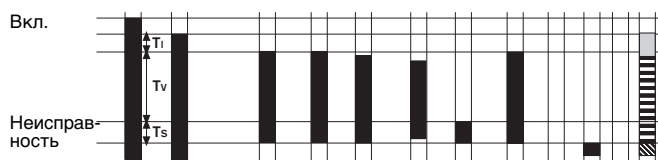


Сигнал образования пламени при запуске горелки

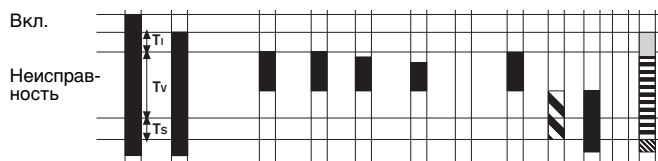


Исчезновение пламени во время работы

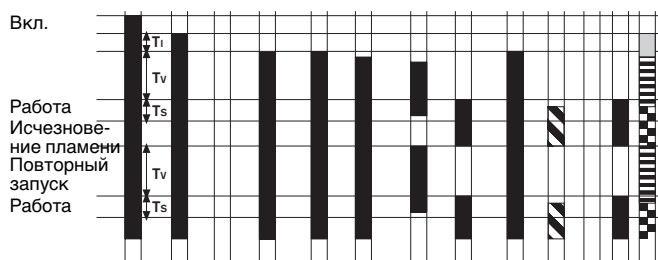


С сервоприводом (опция)

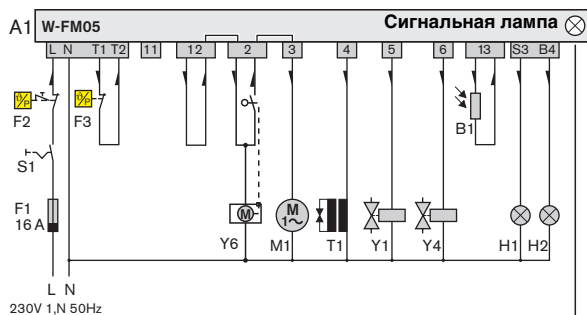


Запуск с образованием пламени

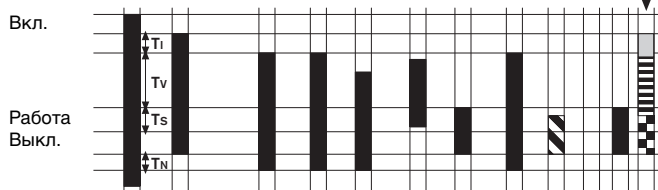


Запуск без образования пламени

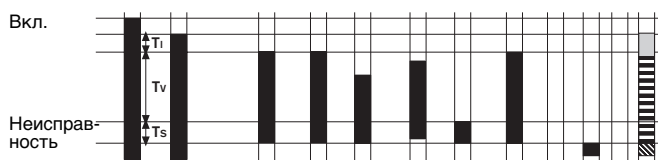

Сигнал образования пламени при запуске горелки

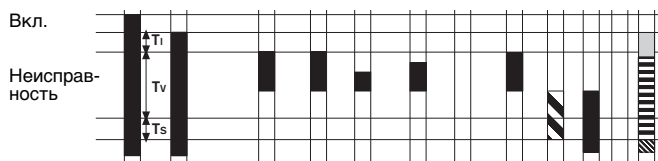

Исчезновение пламени во время работы

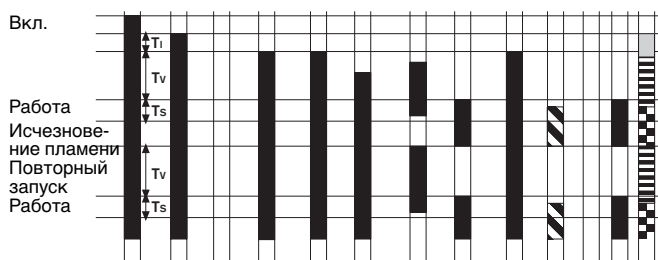

Обозначения

- A1 менеджер горения W-FM05
- B1 датчик пламени
- F1 предохранитель
- F2 ограничитель температуры и давления
- F3 регулятор температуры и давления
- H1 контрольная лампа неисправности
- H2 контрольная лампа работы
- M1 двигатель горелки
- S1 главный выключатель
- T1 прибор зажигания
- Y1 магнитный клапан
- Y4 обратный клапан / клапан в баке (опция)
- Y6 сервопривод (опция)

Символы


- наличие напряжения
- ▨ наличие сигнала пламени
- ↑ стрелка направления тока

Сигнальная лампа

- старт = оранжевый
- ▨ фаза зажигания=оранжевый мигающий
- ▨ горелка в работе = зеленый
- ▨ неисправность=красный

Время переключения

- Время инициализации T_i : 1 сек.
- Время предварительной продувки T_v : 18 сек.
- Время безопасности T_s : 4 сек.
- Время последующей продувки T_N : 2 сек.

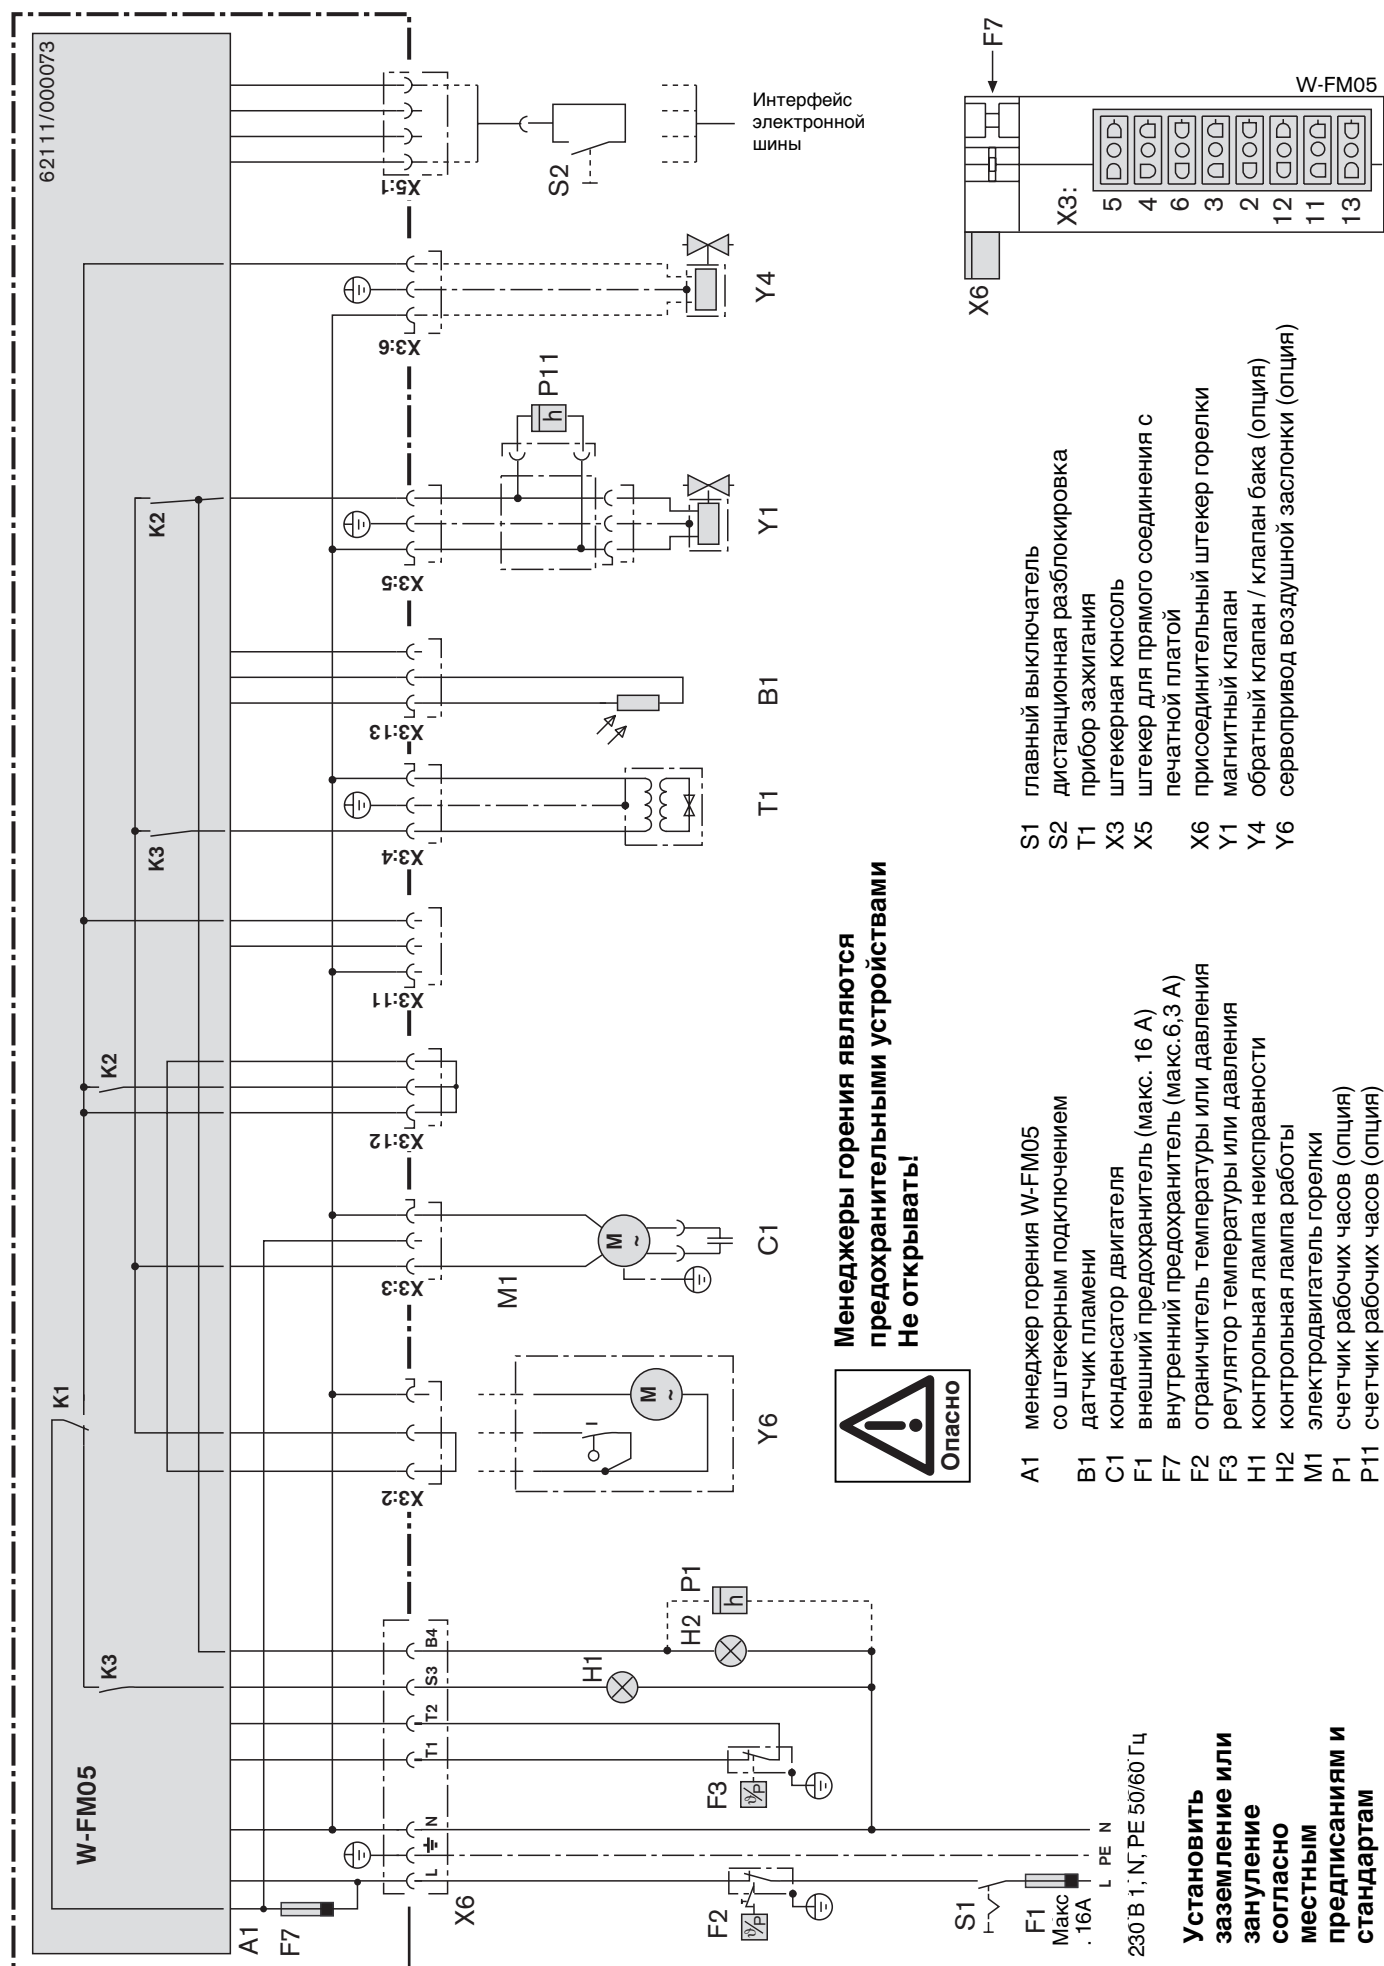

Обслуживание W-FM 05

Функция светящейся кнопки

Светящаяся кнопка, интегрированная в W-FM 05, выполняет следующие функции:

- разблокировка при неисправности горелки
- передача оптического диагностического кода
- оптическая передача данных (не используется).


В зависимости от выходящего сигнала (работа или неисправность) кнопку надо удерживать в нажатом состоянии в течение 1 или 5 секунд, для того чтобы произошел запуск требуемой функции.

Ошибочное нажатие кнопки менее 1 секунды: Сообщение гаснет, менеджер остается заблокированным.




Легко нажмите кнопку (чтобы только преодолеть сопротивление). Сильное нажатие на кнопку может повредить менеджер горения.


Режим работы горелки>отключение

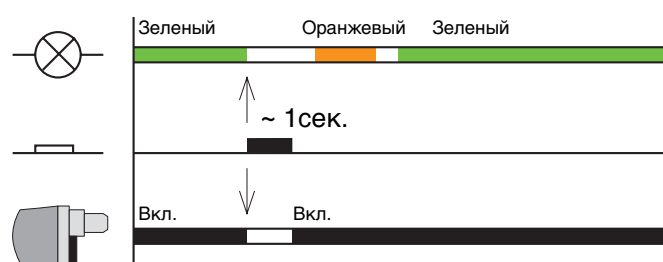


Неисправность горелки>разблокировка

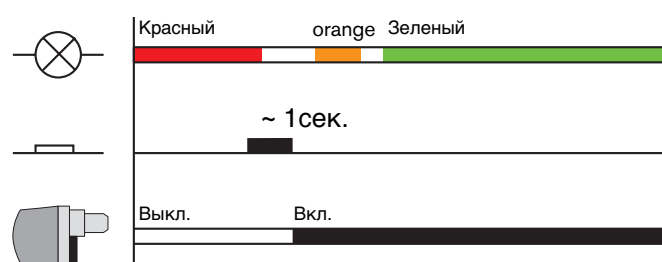


Неисправность горелки > диагностический код Вкл.

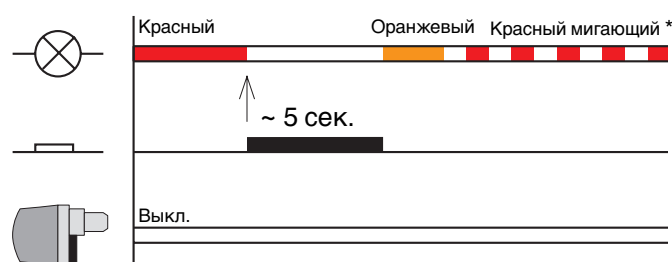


Неисправность горелки > диагностический код Выкл

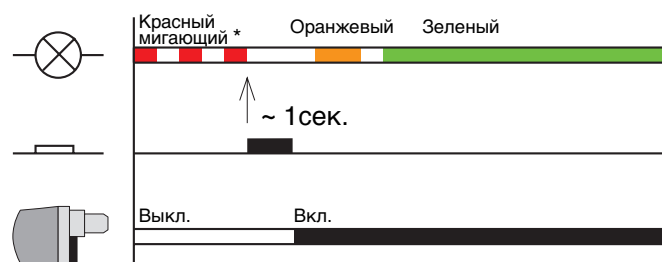


Неисправность > диагностический код > перенос данных Вкл.**

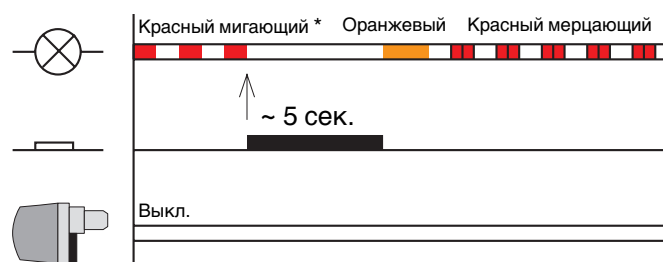


Неисправность горелки > диагностический код > перенос данных Выкл.**

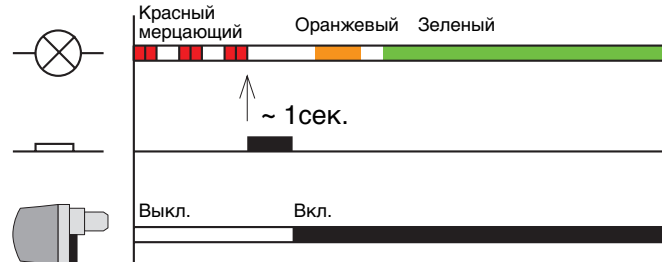

Перенос данных Вкл.**

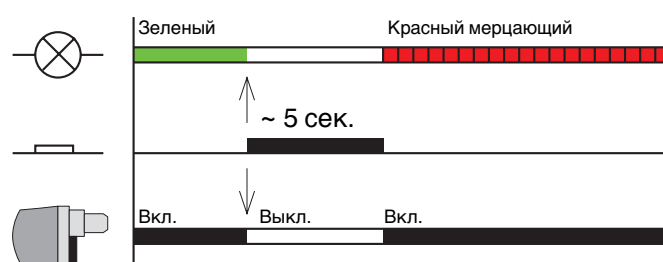

Перенос данных Выкл.**

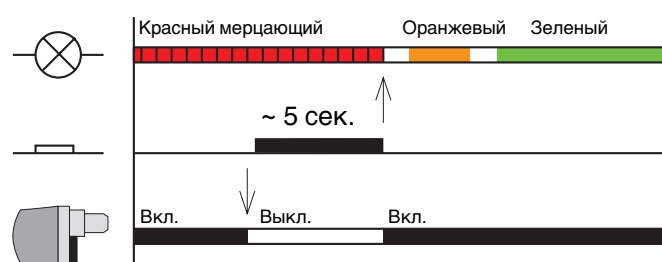

* диагностические коды см. гл. 6

** не используется

6 Причины и устранение неисправностей

Горелка либо заблокирована из-за неисправности (сигнальная лампа горит красным светом) либо останавливается (сигнальная лампа мигает оранжевым / красным светом или зеленым / красным).

При возникновении неисправности сначала необходимо проверить, выполняются ли основные предпосылки для нормальной работы горелки.

- ☐ Есть ли напряжение?
- ☐ Есть ли топливо в баке?
- ☐ Правильно ли была произведена настройка устройств регулирования температуры помещения и котла, датчики контроля количества воды, концевых выключателей и др.?

Если причина неисправности другая, надо проверить функции, связанные с работой горелки.



Во избежание повреждений не производить разблокировку горелки более двух раз подряд. Если горелка в третий раз выходит в аварию, устранить причину неисправности.



Устранять неисправность разрешается только квалифицированным специалистам, имеющим соответствующую подготовку.

Разблокировка:

с выводом диагностического кода: (ср. гл. 5.6):

с момента возникновения неисправности выждать прибл. 5 сек. (время, требующееся для анализа ошибки), потом удерживать кнопку разблокировки в нажатом положении до тех пор, пока сигнальная лампа не загорится оранжевым светом (прибл. 5 сек.), определить мигающий код, затем удерживать кнопку разблокировки в нажатом состоянии прибл. 1 сек.

без вывода диагностического кода:

слегка нажать кнопку разблокировки (удерживать ок. 1 сек.), пока не погаснет красная лампочка.

Наблюдение	Причина	Устранение
Менеджер горения W-FM05 Световые сигналы лампы выкл.	Нет запроса на выработку тепла или нет электропитания	
красный	Неисправность Диагностический код для ограничения возможных причин неисправности: (удерживать кнопку разблокировки нажатой ок. 5 сек.) мигает 2 раза	отсутствие пламени в конце времени безопасности неверный сигнал пламени / посторонний свет
	мигает 4 раза	исчезновение пламени во время эксплуатации
	мигает 7 раз	неоднозначная неисправность
10 мин. оранжевый, потом красный	мигает 10 раз мигает 8 раз	отсутствует мостовая перемычка №2, или не замкнут контакт в сервоприводе
	при разблокировке (ок. 1 сек.) кодовая информация во внутренней памяти стирается	
мигает красным/зеленым	посторонний свет	найти и устранить источник постороннего света
мигает 2 раза красным/оранжевым, потом небольшая пауза	избыточное напряжение	проверить внешнее электропитание
мигает оранжевым/красным	недостаточное напряжение или внутренняя ошибка	проверить внешнее электропитание, заменить менеджер горения
	выход из строя внутреннего предохранителя	заменить предохранитель (см. гл. 7.12)
мигает красным	отсутствует мостовая перемычка №12	установить мостовую перемычку №12
мигает зеленым	горелка работает при недостаточном освещении Граничные значения: определение короткого замыкания в цепи датчика: граница срабатывания на посторонний свет: граница срабатывания для эксплуатации: рекомендуемый диапазон контрольного тока: максимальный ток датчика:	проверить настройку горелки или почистить датчик пламени <2 kΩ соответствует >110μA <15μA >30μA 40 – 100μA ок. 120μA

Датчик пламени

не срабатывает на пламя

Неисправность датчика пламени

Заменить датчик пламени

Наблюдение	Причина	Устранение
Двигатель не работает	неисправность конденсатора	заменить конденсатор
	блокировка топливного насоса	заменить топливный насос
	повреждение двигателя	заменить двигатель
	сервопривод не срабатывает	заменить сервопривод
Сигнальная лампа: мигает оранжевым/красным	срабатывание внутреннего предохранителя F7 (гл. 7.12)	заменить внутренний предохранитель (6,3 А) проверить детали горелки при необходимости заменить поврежденные элементы
Зажигание нет зажигания	короткое замыкание электродов зажигания или слишком большое расстояние между электродами зажигания	правильно установить электроды зажигания
	грязные или влажные электроды зажигания	почистить электроды зажигания
	разрыв изоляции	заменить электроды зажигания
	перекалены кабели зажигания	заменить кабель зажигания, найти и устранить причину
	неисправность прибора зажигания	заменить прибор зажигания
Жидкотопливный насос Топливо не подается	закрыт запорный клапан	открыть запорный клапан
	негерметичность всасывающего клапана	почистить / заменить всасывающий клапан
	негерметичность топливопровода	затянуть винтовые соединения
	засорение и закупорка фильтра	почистить фильтр
	не открывается обратный клапан	проверить и, при необходимости, заменить клапан
	загрязнение грязеуловителя насоса	почистить грязеуловитель
	негерметичность фильтра	заменить фильтр
	повреждение топливного насоса	заменить топливный насос
Сильные механические шумы	топливный насос всасывает воздух	затянуть винтовые соединения
	слишком большой вакуум в топливопроводе	почистить фильтр, полностью открыть запорный кран перед горелкой (комбинация фильтра)
Форсунка Неравномерное распыление	частичное засорение отверстия	заменить форсунку
	сильное засорение фильтра форсунки	заменить форсунку
	износ из-за долгого использования	заменить форсунку
	Топливо не проходит	забилась форсунка
Протечка топлива сразу при запуске двигателя горелки	негерметичность магнитного клапана топливного насоса	заменить топливный насос

Наблюдение	Причина	Устранение
Пламенная голова		
Сильная закоксованность	повреждение форсунки	заменить форсунку
	неправильная настройка	исправить параметры настройки
	изменилось количество воздуха сжигания	произвести повторную настройку горелки
	недостаточная вентиляция котельной	обеспечить достаточную вентиляцию котельной в соответствии с местными стандартами
Электропитание		
Сигнальная лампа мигает оранжевым / красным	недостаточное напряжение $< 170 \text{ В}$	проверить внешнее электропитание
	срабатывание внутреннего предохранителя F7(гл. 7.12)	заменить предохранитель (6,3 А)
Сигнальная лампа мигает 2 раза красным / оранжевым, потом небольшой перерыв	перенапряжение $> 260 \text{ В}$	проверить электропитание
После запроса на выработку тепла от регулятора котла сигнальная лампа не включается	нет напряжения	проверить внешнее электропитание
	повреждение менеджера горения	заменить менеджер горения
Магнитный клапан		
Магнитный клапан не открывается	повреждение катушки	заменить катушку
Сигнальная лампа мигает красным / зеленым	посторонний свет	найти и устранить источник постороннего света
Магнитный клапан закрывается негерметично	загрязнение прокладок, например, в защитной сетке магнитного клапана	заменить топливный насос
Общие проблемы, возникающие при эксплуатации		
Проблемы при запуске, горелка не запускается, несмотря на зажигание и подачу топлива пламя не образуется	неправильная установка электродов зажигания	правильно установить электрод зажигания (см. гл. 7.4)
	слишком маленькое расстояние от подпорной шайбы до переднего края пламенной трубы	проверить расстояние, при необходимости увеличить размер S1 (см. гл. 7.5)
Сигнальная лампа мигает зеленым	слишком маленький контрольный ток (граничные значения см. в разделе по менеджеру горения W-FM05 световые сигналы лампочки)	проверить настройку горелки в отношении стабильности пламени
Горелка или пламя имеет сильное биение или гудит	неправильная установка устройства смешивания, слишком маленькое расстояние от подпорной шайбы до переднего края пламенной трубы	проверить установку устройства смешивания, при необходимости увеличить размер S1 (см. гл. 7.5)
	неподходящая форсунка	при возможности подобрать форсунку с меньшим расходом топлива и одновременно увеличить давление насоса. Возможно, необходимо установить форсунку другого производителя.
Отрыв пламени после окончания времени безопасности T_S	загрязнение датчика пламени	почистить датчик пламени
	повреждение датчика пламени	заменить датчик пламени
Примечание	после корректировки настроек горелки всегда производить контроль процесса сжигания.	

7 Техническое обслуживание

7.1 Техника безопасности при техническом обслуживании



Некомпетентно произведенные работы по техобслуживанию и ремонту могут являться причиной тяжелых несчастных случаев. Возможно получение серьезных телесных повреждений вплоть до смертельного исхода. Непременно соблюдайте следующие указания по технике безопасности.



Опасность ожогов!
Некоторые детали горелки (например, пламенная труба, фланец горелки и др.) во время эксплуатации нагреваются. Соприкосновение с ними может привести к ожогам. Охладите перед проведением сервисных работ.

Квалификация персонала

Работы по техобслуживанию и ремонту разрешается проводить только квалифицированному персоналу с соответствующей подготовкой.

Перед началом работ по техобслуживанию и ремонту:

1. Отключить главный и аварийный выключатели установки.
2. Закрыть запорные устройства подачи топлива.
3. Отсоединить 7-полюсный присоединительный штекер управления котлом.

После проведения работ по техобслуживанию и ремонту:

1. Произвести проверку функций.
2. Проверить тепловые потери с дымовыми газами, а также значения $\text{CO}_2/\text{O}_2/\text{CO}$, и содержание сажи.
3. Составить протокол измерений.

Угроза эксплуатационной надежности и безопасности

Ремонтные работы на следующих элементах разрешается проводить только представителю или уполномоченному лицу фирмы-производителя:

- датчик пламени
- менеджер горения
- магнитный клапан
- сервопривод

7.2 План технического обслуживания

Интервал проведения техобслуживания

Вызывать представителя фирмы-производителя или другой специализированной службы для проверки всей установки рекомендуется не менее - одного раза в год.

Проверка и чистка

- вентиляторное колесо и воздушные каналы (см. гл. 7.8 и 7.9)
- система зажигания (см. гл. 7.4 и 7.5)
- пламенная голова и подпорная шайба (см. гл. 7.5)
- грязеуловитель
- фильтр топливного насоса
- воздушная заслонка (см. гл. 7.10)
- датчик пламени
- фильтр форсунки или форсунка (см. гл. 7.3)
- топливные шланги

Функциональная проверка


- ввод горелки в эксплуатацию с задействованием функций
- система зажигания
- реле давления жидкого топлива (при наличии)
- контроль пламени
- давление насоса и разрежение всасывания насоса
- проверка герметичности топливных элементов

7.3 Демонтаж и монтаж форсунки

Демонтаж

1. Снять горелку и навесить ее в сервисное положение (см. гл. 4.5)
 2. Отсоединить кабель зажигания (1)
 3. Снять винт (2)
 4. Снять подпорную шайбу (3) со штока форсунки
 5. Демонтировать форсунку
При снятии форсунки удерживать шток форсунки
- | | |
|-----------|------------------------------------|
| Горелка | Ключ для форсунки \ штока форсунки |
| WL 20/1-C | SW 16/ SW 19 |
| WL 20/2-C | SW 16/ SW 27 |

Замена форсунки WL 20/1-C

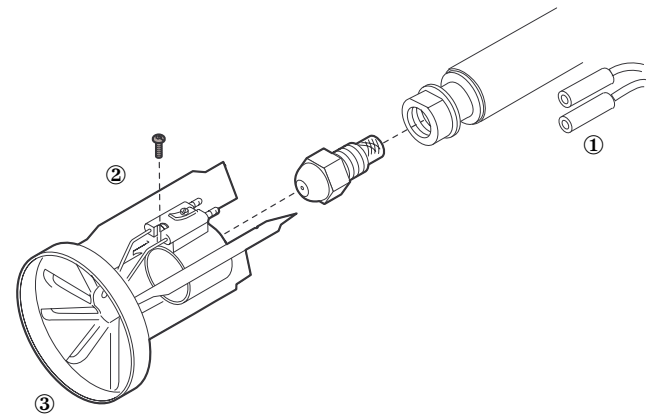

Монтаж

Монтаж форсунки производится в обратной последовательности.


Обратить внимание:

- расстояние от форсунки до подпорной шайбы (см. гл. 7.5)
- установка электродов зажигания (см. гл. 7.4)

Примечание при загрязнении форсунки:

- форсунку не чистить.
- всегда использовать новые форсунки.

Замена форсунки WL 20/2-C

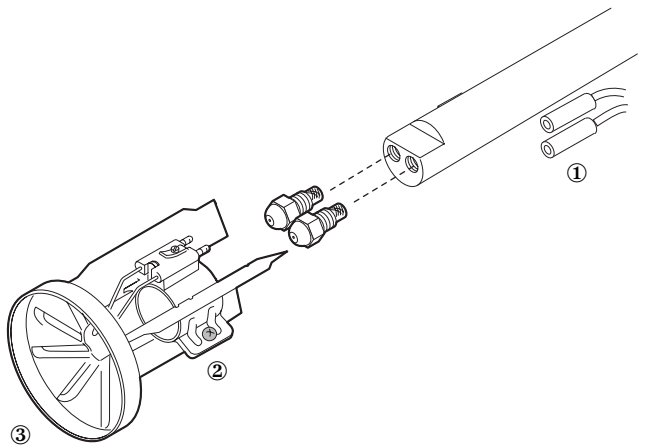


7.4 Установка электродов зажигания

☞ Снять шток форсунки (см. гл. 7.3)


Примечание Распыляемое топливо не должно касаться электродов зажигания

Тип горелки	Размеры, мм		
	a	b	c
WL20/1-C	2,0...2,5	1,5 -2,0	1,0-2,0
WL20/2-C	2,5...3,0	2,0-2,5	2,0

Размеры для установки электродов зажигания WL 20/1-C

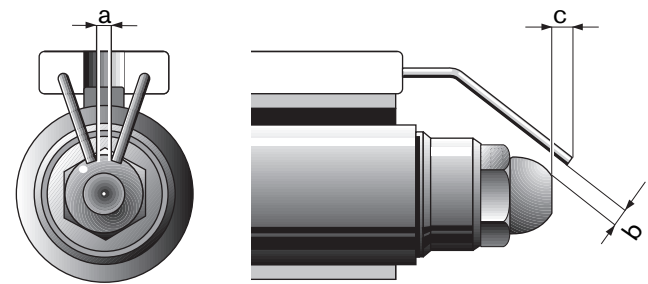

Размеры для установки электродов зажигания WL 20/2-C

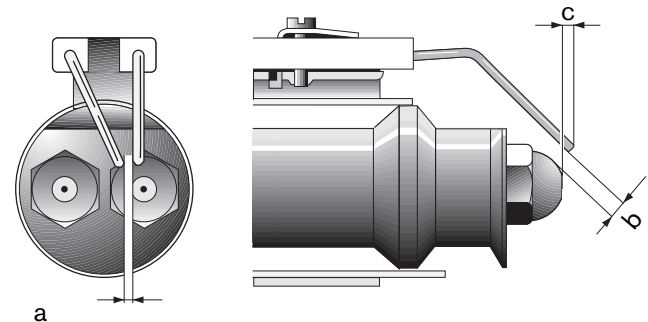

7.5 Установка смесительного устройства

В случае сильной закоксованности или замасленности пламенной головы и подпорной шайбы необходимо проверить настройку смесительного устройства. Размер S1 (расстояние от подпорной шайбы до переднего края пламенной головы) можно проверить только в том случае, если горелка смонтирована на открывающейся дверце котла. Если это невозможно, нужно вынуть шток форсунки (см. гл. 7.6) и проверить размер L.



Неправильная установка смесительного устройства может привести к образованию сажи и CO.

Начальная настройка

1. Вращая винт настройки (7), установить указательный винт (6) на отметке шкалы 0 (размер $X=0$). При этом указательный винт (6) должен быть заподлицо с крышкой.
2. Проверить размер S1 или размер L.

При отклонениях:



1. Вращением винта настройки (7) установить размер S1 или размер L.
2. Снять колпачок с указательного винта (6).
3. Вращать указательный винт ключом с внутренним шестигранником (SW3), чтобы указательный винт был заподлицо с крышкой (8).
4. Надеть колпачок.

Примечание регулировку подпорной шайбы в зависимости от мощности всегда производить регулировочным винтом. Указательный винт не вращать!

Начальная настройка


	L MM	X MM	S1 MM	a MM
WL20/1-C	324 ± 0,5	0	8	5
	L MM	X MM	S1 MM	a MM
WL20/2-C	357 ± 0,5	0	9	5

Установка смесительного устройства

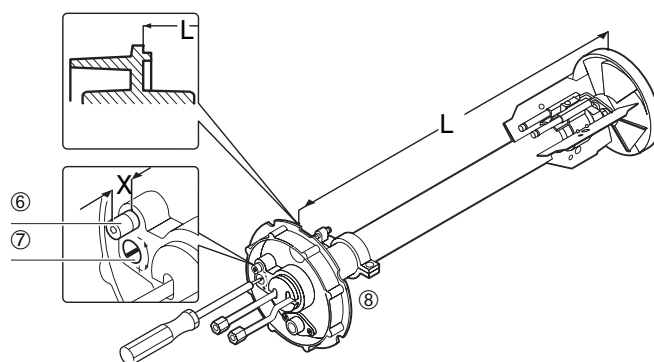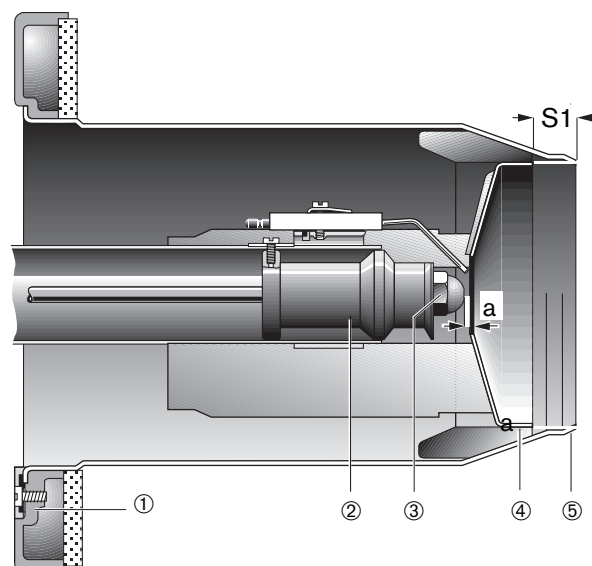



- | | |
|-------------------|-------------------------|
| ① фланец горелки | ⑤ пламенная голова |
| ② шток форсунки | ⑥ указательный винт |
| ③ форсунка | ⑦ регулировочный винт |
| ④ подпорная шайба | ⑧ крышка штока форсунки |

7.6 Демонтаж и монтаж штока форсунки

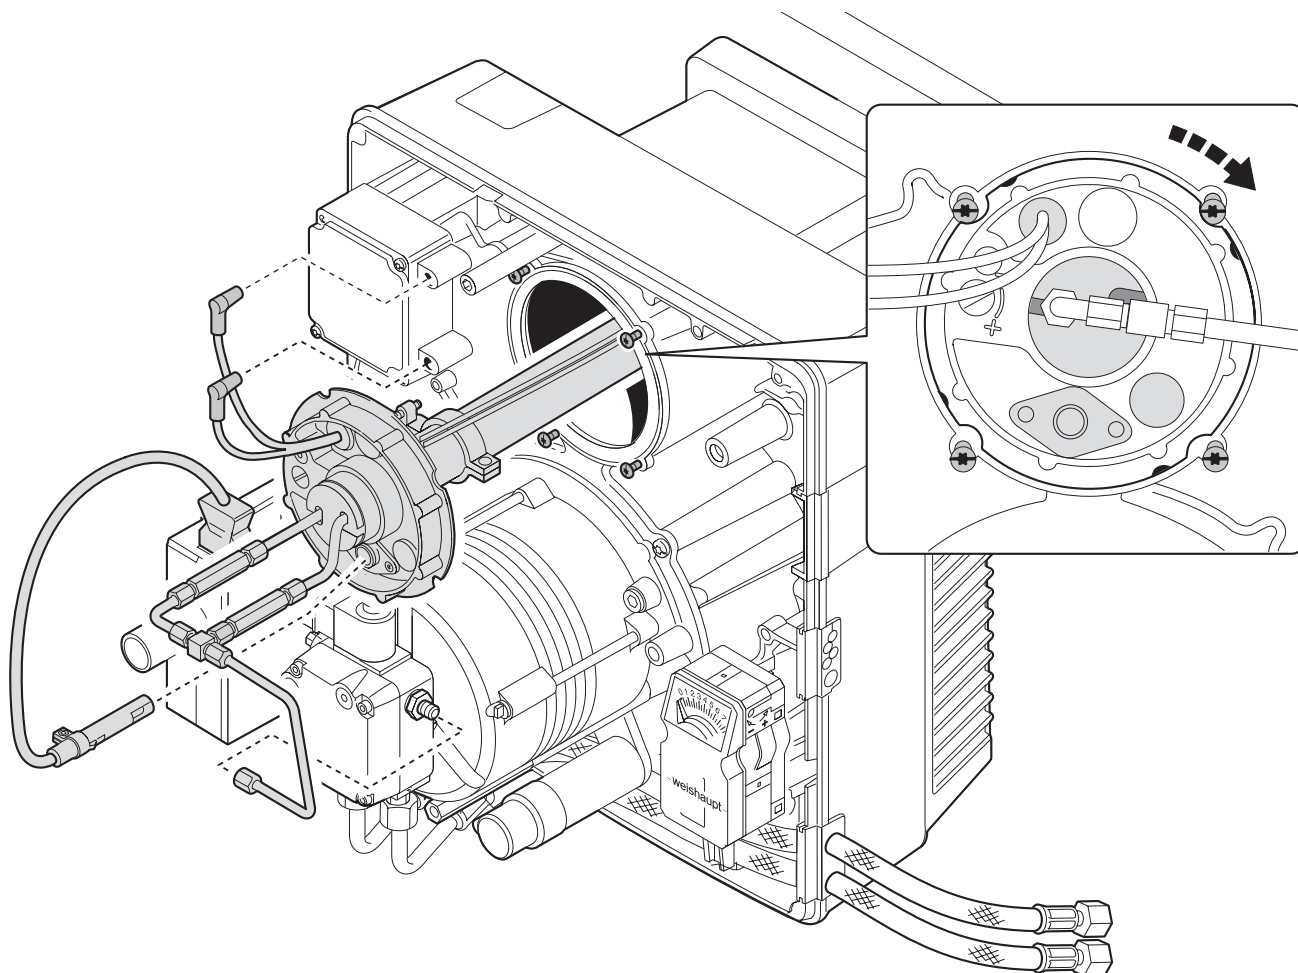


7.7 Демонтаж и монтаж крышки корпуса

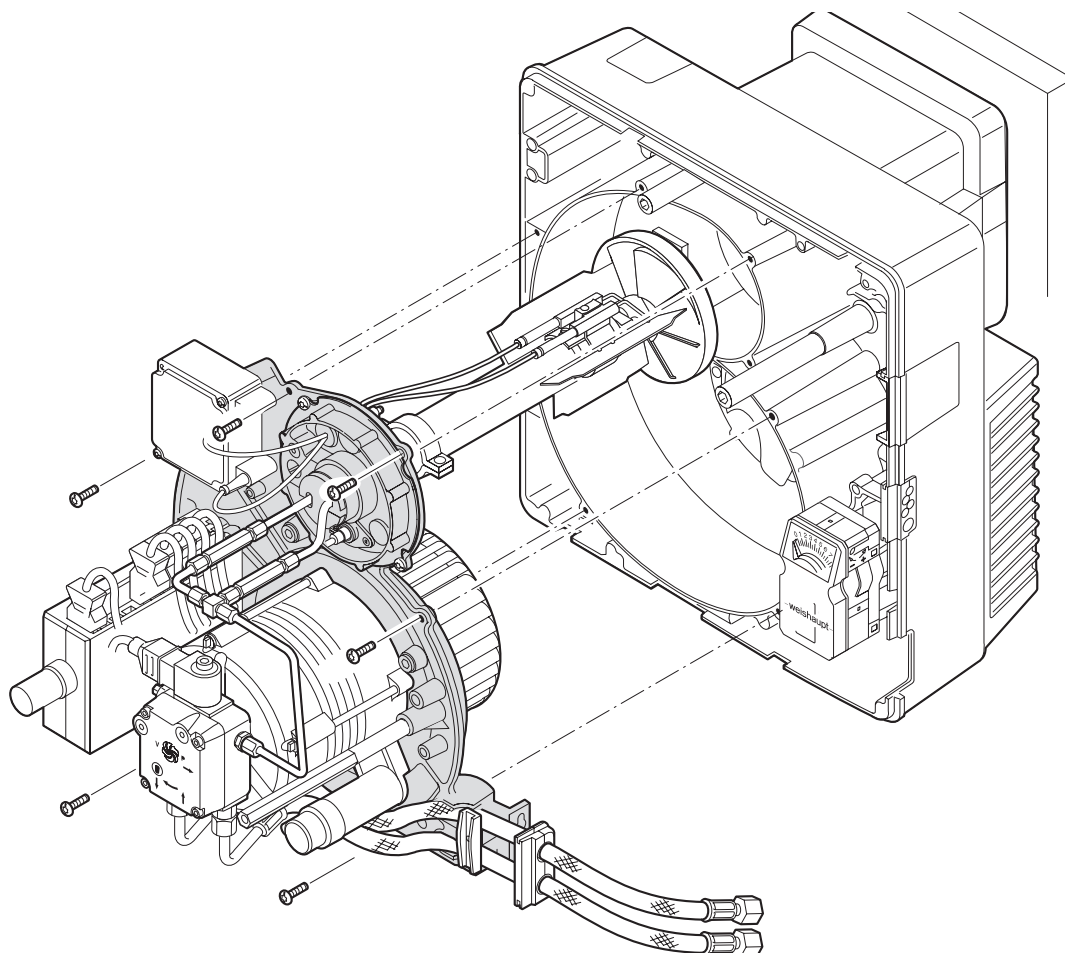


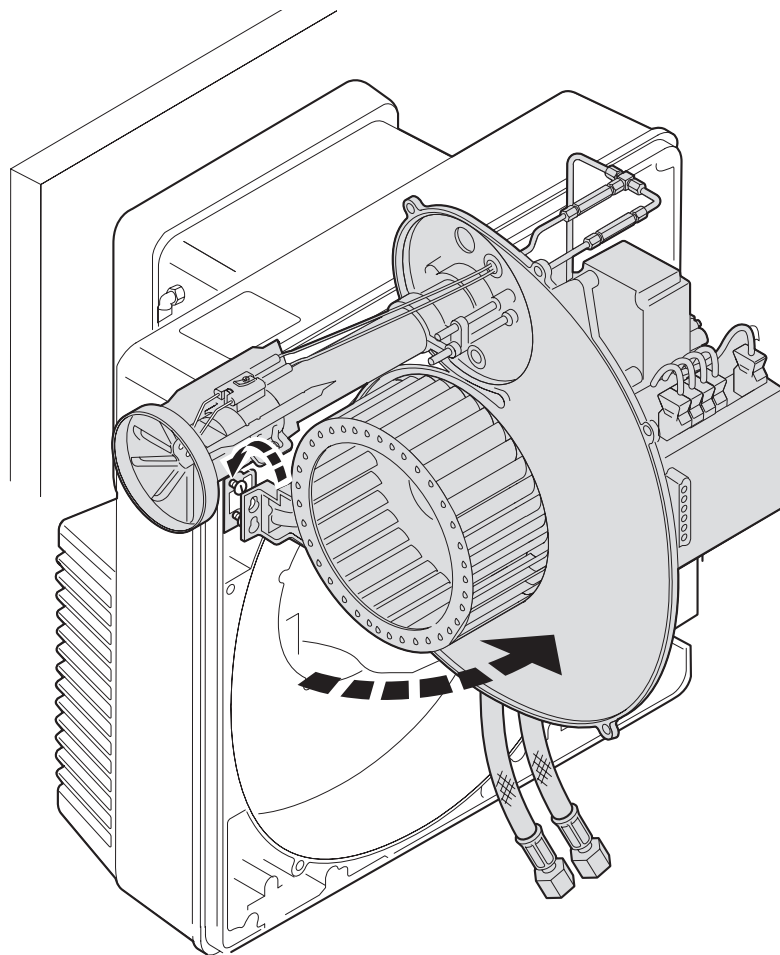


7.9 Демонтаж и монтаж жидкотопливного насоса, двигателя вентилятора и вентиляторного колеса

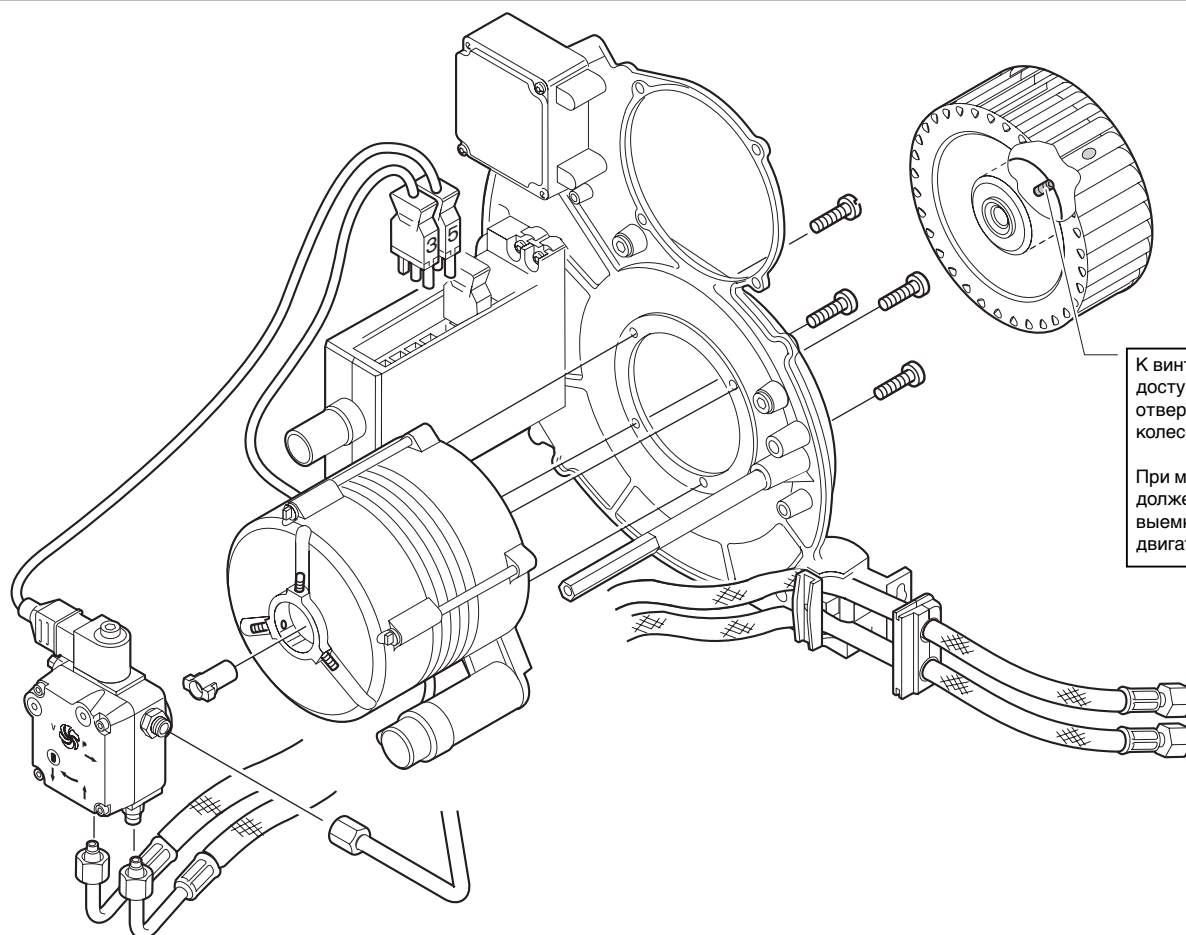


7.10 Чистка канала регулирования количества воздуха и воздушной заслонки

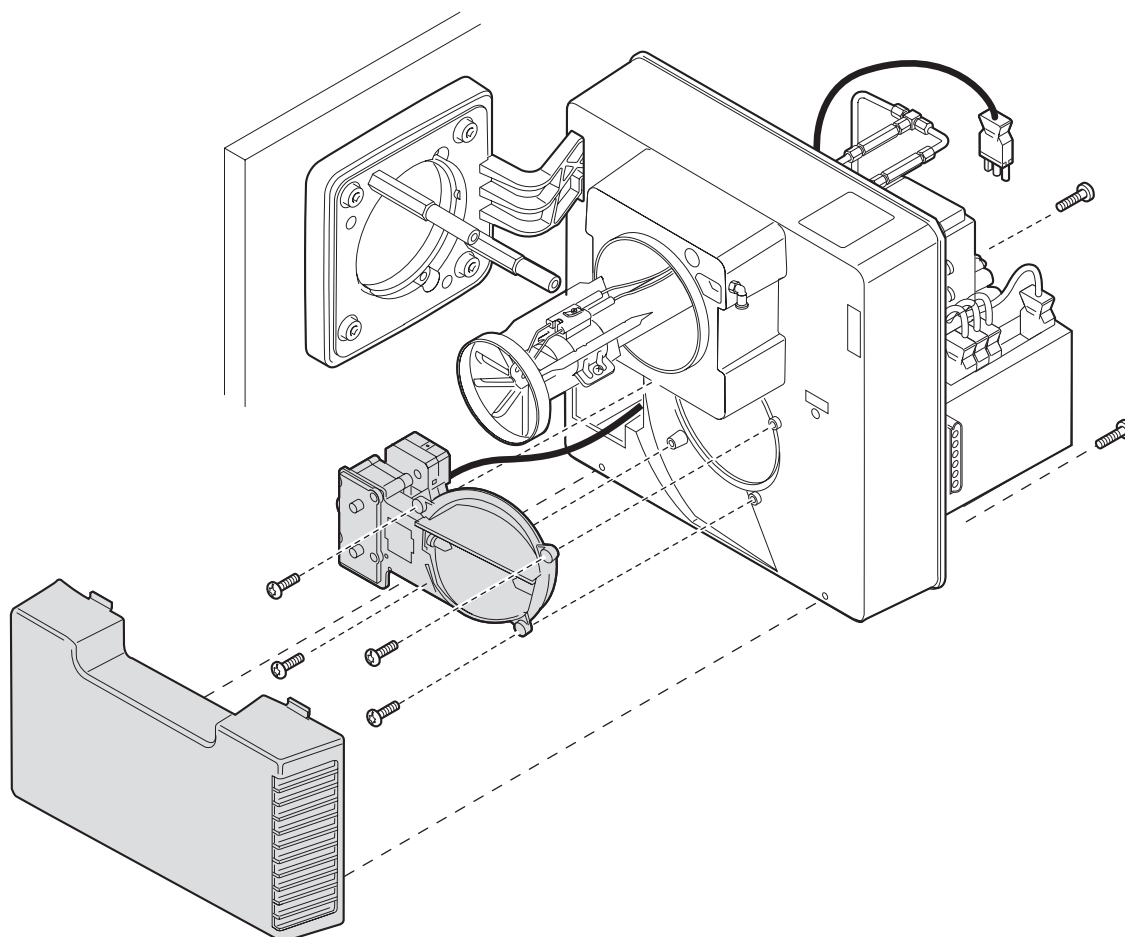


7.11 Демонтаж и монтаж угловой передачи воздушной заслонки

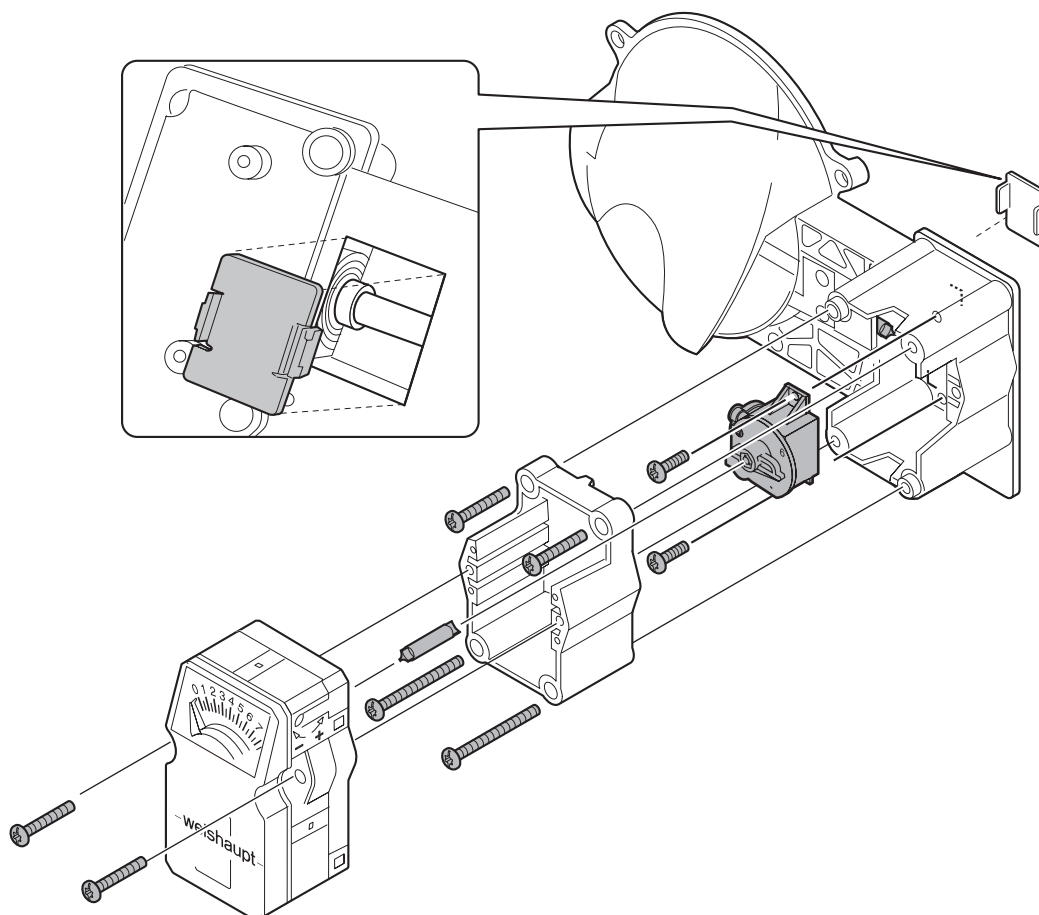

7.12 Демонтаж и монтаж фильтра жидкотопливного насоса

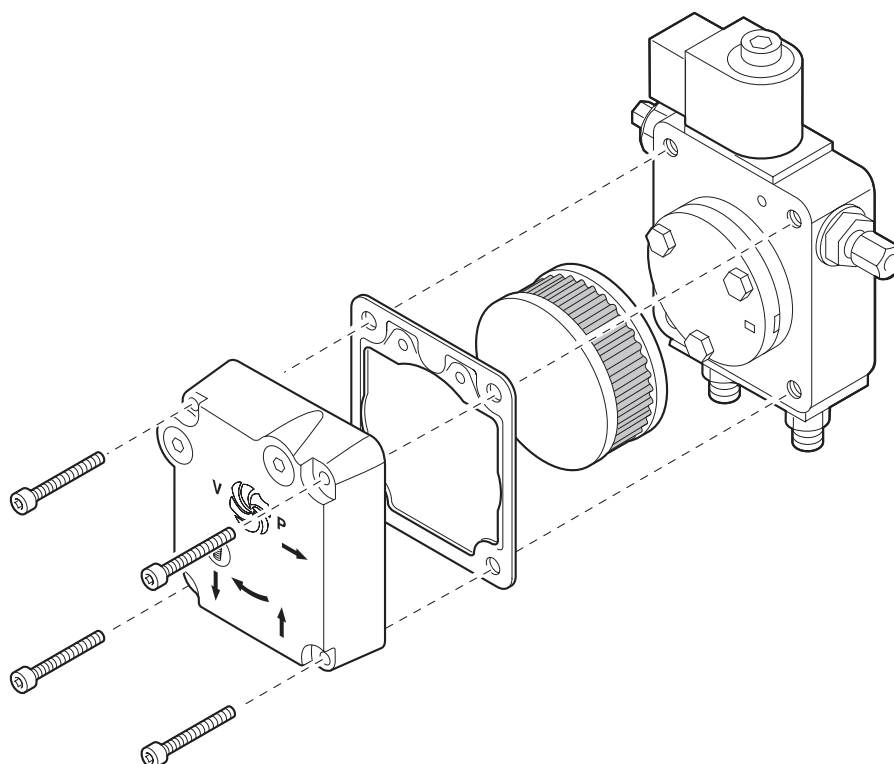

7.13 Замена внутреннего предохранителя (W-FM05)

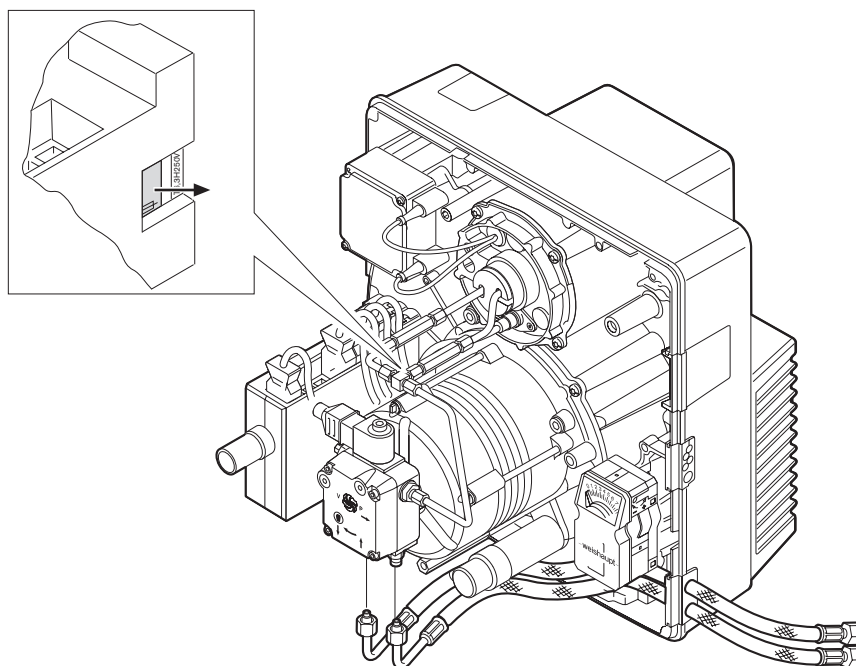


8 Технические характеристики

8.1 Комплектация горелки

Тип горелки	Менеджер горения	Двигатель	Сервопривод (опция)	Вентиляторное колесо	Прибор зажигания	Датчик пламени	Топливный насос
WL20/1-C WL20/2-C	W-FM05	ECK 04/F-2 230V, 50Гц 2750 мин ⁻¹ 0,25 кВт, 1,5 А конденс.. 8 µF	W-St 02/1	160x60	W-ZG01	QRB1B	AL30 C 9537

8.2 Рабочее поле

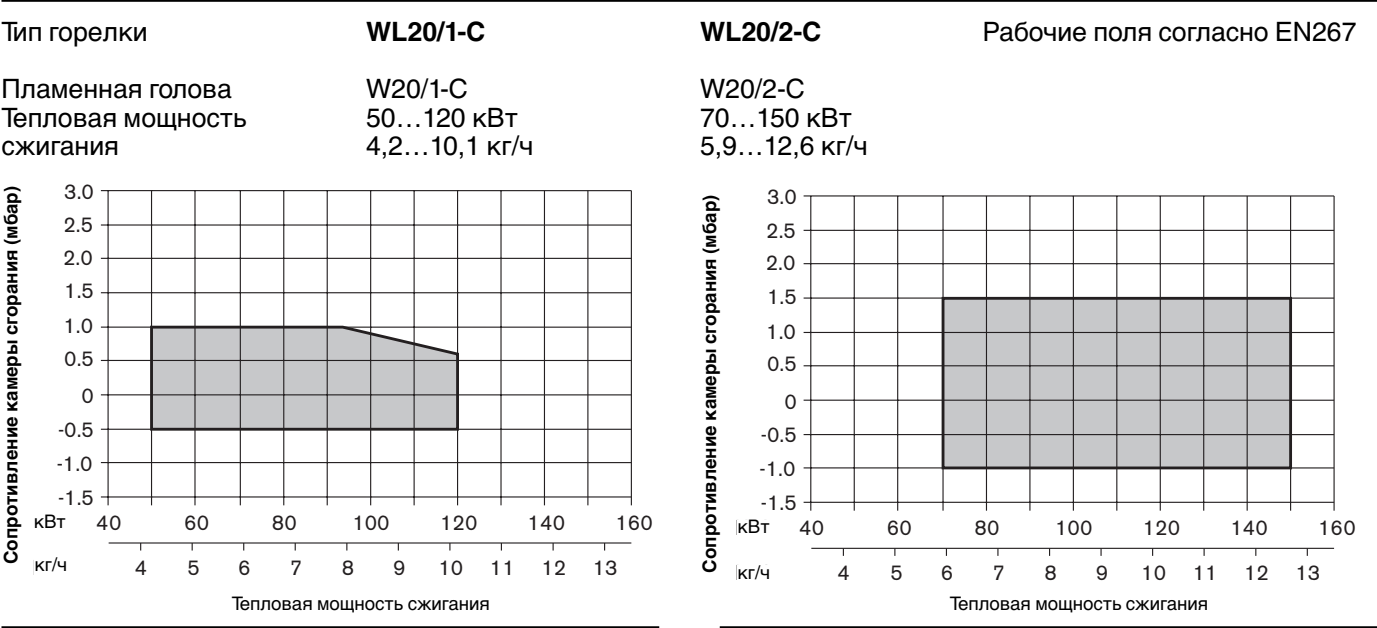

8.3 Допустимые виды топлива

Жидкое топливо, соответствующее DIN 51 603-1
Австрия: жидкое топливо EL соответствующее ÖNORM-C1109
Швейцария: стандартное жидкое топливо, европейское качество или более предпочтительно дизельное топливо «Öко», качество CH (SN 181 160-2)

8.4 Электрические характеристики

Сетевое напряжение	230 В
Частота сети	50 Гц
Потребляемая мощность	при старте 0,43 кВт
	в работе 0,32 кВт
Потребление тока	1,5 А
Внешний предохранитель	16 А инерц.
Внутренний предохранитель W-FM05	6,3 А инерц.




8.5 Допустимые условия окружающей среды

Температура	Влажность воздуха	Требования по электромагнитной совместимости	Нормативы по низкому напряжению
при эксплуатации: -15°C*...+40°C	макс. 80% отн. влажность	норматив 89/336/EWG EN 50081-1	норматив 72/23/EWG EN 60335
транспортировка/ хранение: -20...+70°C	отсутствие росы	EN 50082-1	




* при соответствующем виде топлива и/или соответствующем исполнении гидравлических элементов

8.6 Размеры

	Размеры, мм				l ₄	l ₅	l ₆	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆
	l ₁	l ₂	l ₃	l ₃															
WL20/1-C	144	393	31	31	525	434	73	358	179	376	285	182	183	108	M8	170	130	123	150
WL20/2-C	174	393	31	31	558	434	73	358	179	376	285	182	183	120	M8	170	130	123	150

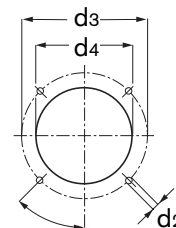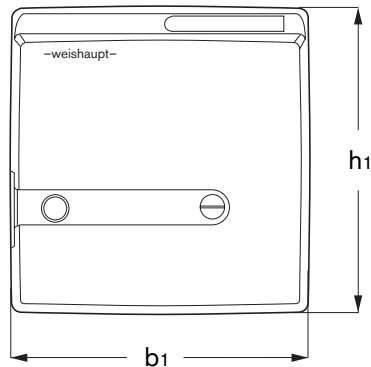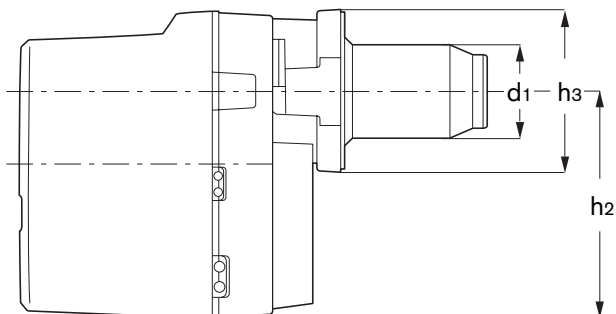

Присоединительные
размеры
согласно EN 226

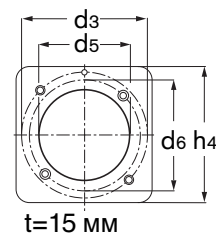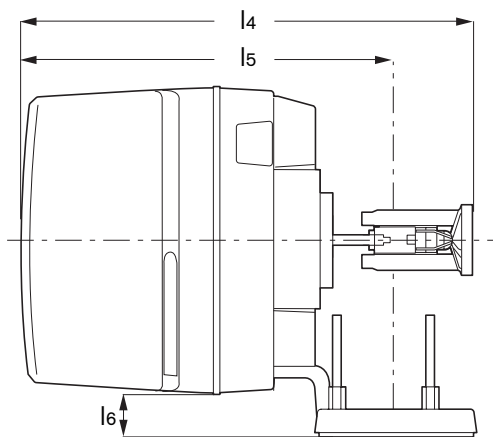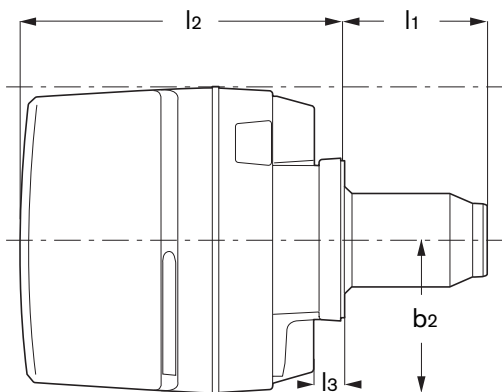

промежуточный фланец
горелки для
мощности <70кВт
(принадлежности)

8.7 Масса

WL20/1-C

Горелка _____ прибл. 20,0 кг

WL20/2-C

Горелка _____ прибл. 20,2 кг

Приложение

Содержание

- Контроль сжигания
- Предметный указатель

Контроль сжигания

Для обеспечения экологичной, экономичной и безаварийной работы горелки необходимо при настройке производить измерения дымовых газов.

Пример упрощенного расчета для настройки значения CO₂

Дано: CO_{2 макс.} = 15,4 %

Измерено на границе содержания сажи (число сажи ≈ 1):

CO_{2 измер.} = 14,9 %

получаем коэффициент избытка воздуха: $\lambda \approx \frac{CO_{2 макс.}}{CO_{2 измер.}} = \frac{15,4}{14,9} = 1,03$

Чтобы обеспечить достаточный избыток воздуха, необходимо повысить коэффициент избытка воздуха на 15%: 1,03 + 0,15 = 1,18

Значение CO₂, которое должно быть установлено при коэффициенте избытка воздуха = 1,18 и 15,4 % CO_{2 макс.} :

$$CO_2 \approx \frac{CO_{2 макс.}}{\lambda} = \frac{15,4}{1,18} = 13,0 \%$$

При этом содержание CO₂, не должно превышать 50 ppm.

Следить за температурой дымовых газов

Температура дымовых газов для номинальной нагрузки зависит от настройки горелки на максимально возможную для теплогенератора тепловую мощность сжигания.

Установка для отвода дымовых газов должна быть выполнена таким образом, чтобы не допустить повреждений дымовых труб конденсатом (кроме кислотостойких систем).

Определение тепловых потерь с дымовыми газами

Определить содержание кислорода в дымовых газах, а также разницу между температурой дымовых газов и температурой воздуха сжигания. При этом измерение содержания кислорода и температуры дымовых газов производится одновременно в одной точке.

Вместо содержания кислорода можно измерить содержание двуокиси углерода в дымовых газах.

Температура воздуха сжигания измеряется рядом с отверстием всасывания воздуха.

Тепловые потери с дымовыми газами рассчитываются при измерениях содержания кислорода по формуле:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_2}{21 - O_2} + B \right)$$

Если вместо содержания кислорода измеряется содержание углекислого газа, расчет производится по другой формуле:

$$q_A = (t_A - t_L) \cdot \left(\frac{A_1}{CO_2} + B \right)$$

Обозначения:

q_A = тепловые потери с дымовыми газами в %

t_A = температура дымовых газов в °C

t_L = температура воздуха сжигания в °C

CO₂ = объемное содержание углекислого газа в сухих дымовых газах, в %

O₂ = объемное содержание кислорода в сухих дымовых газах, в %

Жидкое топливо EL

A₁ = 0,50

A₂ = 0,68

B = 0,007

Предметный указатель

	стр.		стр.
В		П	
Вакуумметр	7	Пламенная голова	20, 23, 28
Винт регулировки давления	7	Подкачивающий жидкотопливный насос	9
Воздушная заслонка	6, 13	Подпорная шайба	13, 14, 20, 23
Всасывающая линия	12	Положения начальной настройки воздушной заслонки / подпорной шайбы	13
Д		Последующая продувка	6
Давление вентилятора перед смесительным устройством	14	Предварительная продувка	6
Датчик пламени	15, 16, 18, 20	Предохранитель уровня воды	12
Двигатель	16, 19, 28	Прибор зажигания	15, 16, 19
Двухтрубная система	7, 9	Проверка перед первичным вводом в эксплуатацию	12
Длина трубопровода	9		
Дымовые каналы	12	Р	
Ж		Работа кольцевого трубопровода	9
Жидкое топливо	5, 28	Работа программы	6
Жидкотопливный насос	7, 19, 28	Регулируемое отключение	6
		Регулятор температуры	12
З		Т	
Заглушка на обводной линии	7	Температура дымовых газов	30
Зажигание	19	Тепловая мощность сжигания	11, 13, 14, 29, 30
Запорный клапан	6, 19	Тепловые потери с дымовыми газами	30
Защитные и ограничительные устройства	12	Топливное обеспечение	11
И		Топливные шланги	7, 10
Избыток воздуха	14, 30	У	
Интервал между техническими обслуживаниями	21	Удаление воздуха	7
		Устройство измерения давления	12
К		Ф	
Контрольный ток	18	Форсунка	10, 11, 14, 19, 22
М		Функциональная проверка	21
Магнитный клапан	6, 7, 15, 16, 20	Функциональная схема	6
Манометр	6, 12	Ч	
Менеджер горения	6, 15, 16, 17, 18	Чистка	21
Н		Ш	
Начальная установка смесительного устройства	23	Шильдик	8
		Шток форсунки	23, 24
О		Э	
Обмуровка	10	Электроды зажигания	19, 22
Обратный клапан	9, 19	Электронная шина eBus	6
Однотрубная система	7, 9		

NOVOTHERM - РАЦИОНАЛ — группа компаний. Эксклюзивный поставщик горелок Weishaupt в Россию.

NOVOTHERM GmbH
D-82 487 Oberammergau,
Postfach 67
Deisenberger Strasse 13,
Deutschland
Тел.: (1049) 88 22/9 41 32
Факс: (1049) 88 22/9 41 34
E-mail:
0882294132-0001@t-online.de
novotherm@t-online.de

г. МОСКВА
ООО РАЦИОНАЛ-М
115088 ул. Угрешская, д. 14,
стр. 2, оф. 303
Тел.: (095) 277 38 82; 277 89 29
Тел./факс: (095) 277 38 82;
277 60 19
E-mail: razional@mtu-net.ru
novotherm@mtu-net.ru

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ООО РАЦИОНАЛ-СЕВЕР
196247 Ленинский пр., д. 160,
оф. 715а
Тел.: (812) 370 97 67; 370 35 13
Факс: (812) 118 62 19
E-mail:
razional.sever@vmb-service.ru

г. НОВОСИБИРСК
ООО РАЦИОНАЛ-СИБИРЬ
630032 ул. Планировочная,
д. 18/1, оф. 548
Тел./факс: (3832) 54 70 92;
55 41 52
E-mail: razional@drbit.ru

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ООО РАЦИОНАЛ-УРАЛ
620024 Елизаветинское ш., д. 28,
Тел.: (3432) 17 27 00; 17 27 01
E-mail: razional-ural@sky.ru

Max Weishaupt GmbH

D-88475 Schwendi
Тел.: (07353) 830
Факс: (07353) 83 358
Печатный номер 83054546,
сентябрь 2001
Переведено в январе 2002
Отпечатано в Германии.
Перепечатка запрещена

Виды продукции и услуг Weishaupt — weishaupt —

Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда W и WG/WGL — до 570 кВт

Данные горелки применяются в жилых домах и помещениях, а также для технологических тепловых процессов.
Преимущества: полностью автоматизированная надежная работа, легкий доступ к отдельным элементам, удобное обслуживание, низкий уровень шума, экономичность.




Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда Monarch R, G, GL, RGL — до 10 900 кВт

Данные горелки используются для теплоснабжения на установках всех видов и типоразмеров. Утвердившаяся на протяжении десятилетий модель стала основой для большого количества различных исполнений. Эти горелки характеризуют продукцию Weishaupt исключительно с лучшей стороны.



Жидкотопливные, газовые и комбинированные горелки типоряда WK — до 17 500 кВт


Горелки типа WK являются промышленными моделями. Преимущества: модульная конструкция, изменяемое в зависимости от нагрузки положение смесительного устройства, плавно-двухступенчатое или модулируемое регулирование, удобство обслуживания.

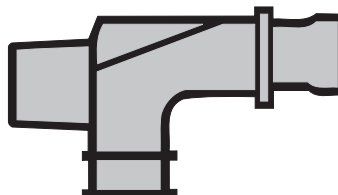

Шкафы управления Weishaupt, традиционное дополнение к горелкам Weishaupt


Шкафы управления Weishaupt — традиционное дополнение к горелкам Weishaupt. Горелки Weishaupt и шкафы управления Weishaupt идеально сочетаются друг с другом. Такая комбинация доказала свою прекрасную жизнеспособность на сотнях тысяч установок.

Преимущества: экономия затрат при проектировании, монтаже, сервисном обслуживании и при наступлении гарантийного случая. Ответственность лежит только на фирме Weishaupt.

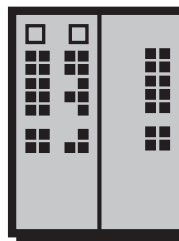

Weishaupt Thermo Unit/Weishaupt Thermo Gas. Weishaupt Thermo Codens

В данных устройствах объединяются инновационная и уже зарекомендовавшая себя техника, а в итоге — убедительные результаты: идеальные отопительные системы для частных жилых домов и помещений.

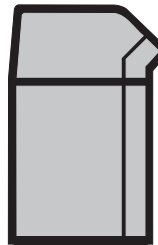

Комплексные услуги Weishaupt — это сочетание продукции и сервисного обслуживания

Широко разветвленная сервисная сеть является гарантией для клиентов и дает им максимум уверенности. К этому необходимо добавить и обслуживание клиентов специалистами из фирм, занимающихся теплоснабжением, которые связаны с Weishaupt многолетним сотрудничеством.

